



# Domédia



**F** MINI HACHOIR  
Notice d'utilisation

**PL** MINI ROZDRABNIACZ  
Instrukcja obsługi

**P** MINI-PICADORA  
Manual de utilização

**F** USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

**PL** PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE  
DO UŻYTKU DOMOWEGO

**P** APENAS PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

**REF / NR KAT: CH1110BH 230 V ~ 50 Hz - 350 W**

**F** Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, puis conserver cette notice.

**PL** Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję, a dokument zachować na przyszłość.

**P** Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização e conserve-as para futura consulta.





**F MINI HACHOIR**

Notice d'utilisation

P. 4-8

**PL MINI ROZDRABNIACZ**

Instrukcja obsługi

P. 9-13

**P MINI-PICADORA**

Manual de utilização

P. 14-19

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire et conserver cette notice pour un usage approprié de l'appareil.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORSQUE VOUS UTILISEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où elles en comprennent bien les dangers potentiels.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
4. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur celui-ci correspond à la tension secteur locale.
5. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
6. N'ouvrez pas l'appareil tant que la lame n'est pas complètement immobilisée.
7. Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.
8. N'utilisez pas l'appareil si le bol mélangeur est vide. Assurez-vous toujours que le couvercle soit correctement en place avant d'utiliser l'appareil.
9. **Avertissement :**  
Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
10. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des

lames affûtées, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.

11. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

13. Référez-vous au paragraphe NETTOYAGE pour les opérations de nettoyage.

14. Référez-vous à la notice d'utilisation pour les durées de fonctionnement maximales.

15. Ne plonger jamais le bloc moteur dans l'eau, ni dans tout autre liquide, ne pas le rincer. Nettoyez-le avec un chiffon humide.

16. Ne laissez jamais le cordon pendre d'une table ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.

17. N'utilisez pas l'appareil en cas d'endommagement du cordon ou de la prise d'alimentation, ou s'il ne

fonctionne pas correctement.

18. Ne pas chauffer le bol, ni le mettre au micro-ondes.

Ne pas utiliser le bol pour la conservation des aliments.

19. Respectez la durée de 20 secondes maximum d'utilisation en continu, puis laissez l'appareil refroidir avant de vous en servir de nouveau.

20. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;

- fermes ;

- par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;

- environnement de type chambres d'hôtes.


21. Ne pas utiliser l'appareil ou sa prise d'alimentation avec des mains mouillées

22. Ne pas utiliser en extérieur.


## NETTOYAGE

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyez les pièces amovibles immédiatement après utilisation.
3. Pour nettoyer l'appareil, essuyez sa surface à l'aide d'un chiffon humide, si nécessaire, ajoutez un peu de produit de vaisselle, puis séchez-le soigneusement.
4. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyant abrasif.
5. Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau et ne le rincez pas. Essuyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
6. La lame peut être nettoyée sous l'eau chaude courante. La lame est tranchante, manipulez-la avec précaution.
7. Le bol et le couvercle peuvent être nettoyés à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle.
8. Ne pas mettre les pièces au lave-vaisselle.
9. En cas de non-utilisation pendant une longue période, rangez l'appareil dans un endroit sec et aéré.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

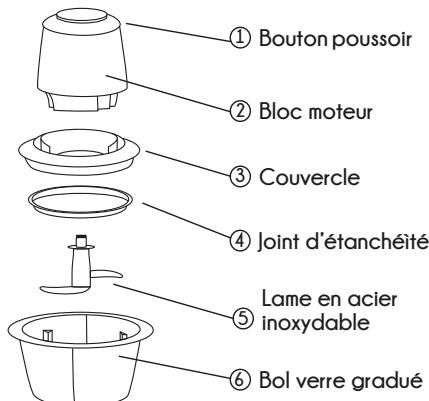

Placez le joint d'étanchéité sur le couvercle intermédiaire dans le sens des surfaces de contact A et B.

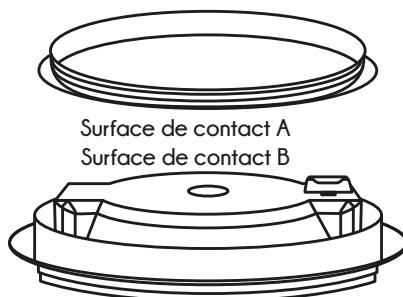

## UTILISATION

---

Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement avec une tension standard. Veuillez vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil.

### TOUJOURS MANIPULER LA LAME AVEC PRÉCAUTION RISQUE DE BLESSURES

- 1.** Avant la première utilisation, retirer la protection de la lame, puis lavez le bol, le couvercle et la lame à l'eau chaude savonneuse.
- 2.** Posez l'appareil sur une surface plane, propre et sèche, éloignée de toute source de chaleur.
- 3.** Placez la lame sur la goupille de support de la lame.
- 4.** Versez les ingrédients coupés en petits morceaux dans le bol sans jamais dépasser la moitié de la capacité du bol.
- 5.** Placez le couvercle avec le joint d'étanchéité sur le bol.
- 6.** Placez le bloc moteur sur l'assemblage couvercle-bol.
- 7.** Branchez le cordon dans une prise murale.
- 8.** Tenez le bol d'une main et appuyez sur le bloc moteur de l'autre main : l'appareil se met immédiatement en marche.
- 9.** Cet appareil est prévu pour fonctionner pendant 20 secondes d'affilée au maximum, suivie d'au minimum un cycle d'interruption de 2 minutes, sans excéder 3 cycles. Une interruption plus longue d'environ 30 minutes est requise afin de permettre à l'appareil de refroidir.
- 10.** Ne dépassez jamais le niveau maximum indiqué sur le bol.
- 11.** Débranchez l'appareil et attendez que la lame s'immobilise complètement avant de retirer le bloc moteur.
- 12.** Retirez le bloc moteur, le couvercle et la lame.

## CONSEILS PRATIQUES

1. Assurez-vous que la lame soit correctement mise en place avant de remplir le bol avec des ingrédients.
2. Si la lame ne tourne plus librement ou s'immobilise, relâchez immédiatement le bouton-poussoir et retirez ce qui cause l'obstruction à l'aide d'une spatule.
3. Si la lame ne tourne pas à pleine vitesse, relâchez le bouton-poussoir et retirez une petite quantité d'ingrédients à l'aide d'une spatule.
4. L'ACTION PAR IMPULSION est utilisée pour les ingrédients humides ou tendres. Chaque impulsion dure une fraction de seconde uniquement.
5. Pour hacher de manière uniforme, utilisez des ingrédients de même taille.
6. Ne pas hacher des ingrédients trop durs.
7. Ne jamais pilier de la glace.

## GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie :

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230 V ~ 50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy dokładnie przeczytać te instrukcje i zachować je, aby zapewnić prawidłową obsługę urządzenia.

### WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:**

1. Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie wraz z przewodem należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne są ograniczone, lub przez osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane przez inne osoby lub otrzymały wcześniej instrukcje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami.
3. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy.
4. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdzić, czy wskazana na nim wartość napięcia jest zgodna z wartością napięcia w lokalnej sieci.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, kiedy zostanie pozostawione bez nadzoru oraz przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dotyczących montażu, demontażu lub czyszczenia.
6. Nie otwierać urządzenia, dopóki ostrze nie jest zupełnie unieruchomione.
7. Należy zachować ostrożność w przypadku wlewania cieplego płynu do robota kuchennego lub blendera, ponieważ może on zostać wyrzucony z urządzenia z powodu jego nagłego wrzenia.
8. Nie używać urządzenia, gdy misa do mieszania jest pusta. Przed użyciem urządzenia należy zawsze upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo założona.
9. **OSTRZEŻENIE:**  
Ryzyko skałeczenia w przypadku

nieprawidłowego użytkowania.

10. Podczas wykonywania czynności w obrębie ostrych ostrzy, przy opróżnianiu misy i czyszczeniu, konieczne jest zachowanie środków ostrożności.

11. Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub wykonaniem jakichkolwiek czynności w pobliżu ruchomych elementów w trakcie ich działania.

12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

13. Zapoznać się z punktem CZYSZCZENIE, w którym podano zalecenia dotyczące czyszczenia.

14. Maksymalne okresy działania są podane w instrukcji obsługi.

15. Nie zanurzać nigdy bloku silnika w wodzie, ani jakimkolwiek innym płynie, ani nie oblewać wodą. Czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki.

16. Przewód nie powinien nigdy zwisać ze stołu ani stykać się z

nagrzanymi powierzchniami.

17. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu lub gniazdka zasilania, lub jeśli nie działa ono prawidłowo.

18. Nie podgrzewać misy, ani nie stosować jej w mikrofalówce.  
Nie używać misy do przechowywania żywności.

19. Przestrzegać maksymalnego czasu ciągłego działania wynoszącego 20. sekund, następnie pozostawić urządzenie do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

20. Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie do zastosowań domowych oraz w miejscach takich jak:

- kąciki kuchenne w sklepach, biurach oraz innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- hotele, motele oraz inne obiekty o charakterze mieszkalnym;
- obiekty oferujące pokoje gościnne.

21. Nie obsługiwać urządzenia ani jego gniazdka zasilającego mokrymi rękami.

22. Nie używać na zewnątrz.


## CZYSZCZENIE

1. Zawsze wyłączyć urządzenie przed rozpoczęciem jego czyszczenia.
2. Oczyścić wyjmowane elementy natychmiast po użyciu.
3. Aby wyczyścić urządzenie, przetrzeć jego powierzchnię za pomocą wilgotnej ściereczki, w razie potrzeby dodać odrobinę płynu do mycia naczyń, następnie dokładnie wysuszyć.
4. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych.
5. Nie zanurzać bloku silnika w wodzie ani nie płukać go. Przecierać wyłącznie wilgotną ściereczką.
6. Ostrze może być czyszczone pod bieżącą, ciepłą wodą. Ostrze jest ostre, dlatego należy się z nim ostrożnie obchodzić.
7. Misę i pokrywę można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
8. Nie wkładać elementów urządzenia do zmywarki.
9. W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy je schować w suche i przewiewne miejsce.

## OPIS URZĄDZENI



Założyć uszczelkę na pokrywie pośredniej, powierzchniami stykowymi A i B do siebie.

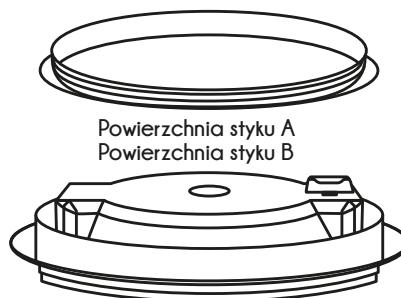

## SPOSÓB UŻYCIA

Urządzenie to zostało opracowane wyłącznie do działania przy zastosowaniu standardowego napięcia. Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce identyfikacyjnej Państwa urządzenia.

### ZAWSZE OSTROŻNIE OBCHODZIĆ SIĘ Z OSTRZEM RYZYKO OBRAŻEŃ

- 1.** Przed pierwszym użyciem należy zdjąć zabezpieczenie ostrza, następnie umyć misę, pokrywę i ostrze ciepłą wodą mydlaną.
- 2.** Ustawić urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.
- 3.** Umieścić ostrze na trzpieniu wspornika ostrza.
- 4.** Wsypać do misy składniki pokrojone na niewielkie kawałki. Nigdy nie przekraczać połowy pojemności misy.
- 5.** Założyć pokrywę wraz z uszczelką na misę.
- 6.** Umieścić blok silnika na zespole pokrywa-misa.
- 7.** Podłączyć przewód do gniazdka ściennego.
- 8.** Przytrzymać misę jedną ręką i nacisnąć na blok silnika drugą ręką: urządzenie natychmiast włączy się.
- 9.** Urządzenie to zostało przewidziane do działania w trybie ciągłym przez maksymalnie 20 sekund, po czym powinien nastąpić cykl przerwy w pracy wynoszący minimalnie 2 minuty. Nie należy przekraczać 3 cykli działania. Aby urządzenie mogło ostygnąć wymagana jest dłuższa przerwa w użyciu, około 30-minutowa.
- 10.** Nigdy nie przekraczać maksymalnego poziomu wskazanego na misie.
- 11.** Przed wyjęciem bloku silnika, wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostrze zatrzyma się całkowicie.
- 12.** Zdjąć blok silnika, pokrywę i ostrze.

## PRAKTYCZNE RADY

1. Przed napełnieniem misy składnikami należy upewnić się, czy ostrze jest prawidłowo założone.
2. Jeśli ostrze nie obraca się swobodnie lub zatrzymuje się, należy natychmiast zwolnić przycisk i wyjąć element powodujący blokadę ostrza za pomocą szpatułki.
3. Jeśli ostrze nie obraca się z maksymalną prędkością, zwolnić przycisk i wyjąć niewielką ilość składników za pomocą szpatułki.
4. TRYB PULSACYJNY jest stosowany w przypadku składników wilgotnych lub miękkich. Każdy puls trwa tylko ułamek sekundy.
5. W celu uzyskania równomiernego posiekania należy stosować składniki o tych samych wymiarach.
6. Nie siekać bardzo twardych składników.
7. Nigdy nie rozkruszać lodu.

## GWARANCJA

Urządzenie to posiada roczną gwarancję począwszy od daty sprzedaży przez dystrybutora, która przysługuje po okazaniu dowodu zakupu (paragon kasowy lub faktura z datą).

Gwarancja obejmuje roboczną i części zamienne.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

- Jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia spowodowanego jego nieprawidłowym użytkowaniem (zastosowanie do celów profesjonalnych jest zabronione).
- Uszkodzeń spowodowanych podłączeniem urządzenia do źródła zasilania o innych parametrach niż zalecane (230 V ~ 50 Hz) oraz przeprowadzenia prac naprawczych przez osobę inną niż pracownik autoryzowanego serwisu naprawczego dystrybutora.



Urządzenie nie powinno być wyrzucane ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz przekazane do specjalnego punktu zbiórki. Urządzenie może stanowić zagrożenie dla środowiska.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia e guarde este manual para uma utilização adequada do aparelho.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

**AO UTILIZAR UM APARELHO ELÉTRICO, RESPEITE SEMPRE AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS, NAMEADAMENTE AS SEGUINTEs:**


1. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Manter o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance das crianças.
2. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, desde que se encontrem sob vigilância ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos potenciais daí resultantes.
3. As crianças não devem utilizar o aparelho como brinquedo.
4. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada neste último corresponde à tensão da rede elétrica local.
5. Mantenha o aparelho desligado da tomada elétrica quando está sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
6. Não abra o aparelho enquanto a lâmina não estiver completamente parada.
7. Mantenha-se atento se um líquido quente for inserido no processador de alimentos ou na taça misturadora, porque pode ser projetado para fora do aparelho devido a uma súbita ebulição.
8. Não utilize o aparelho se a taça misturadora estiver vazia. Antes de utilizar o aparelho, assegure-se sempre de que a tampa está corretamente colocada.
9. **AVISO:**  
Riscos de ferimento em caso de utilização inadequada.
10. Devem ser tomadas precauções durante a manipulação das lâminas afiadas, quando é esvaziada a taça e durante a limpeza.

11. O aparelho deve estar parado e desligado da corrente elétrica antes de substituir os acessórios ou de se aproximar das partes móveis durante o funcionamento.
12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo serviço pós-venda ou por pessoas com qualificação semelhante para evitar qualquer perigo.
13. Consulte o capítulo LIMPEZA para as operações de limpeza.
14. Consulte o manual de utilização para conhecer as durações de funcionamento máximas.
15. Nunca mergulhe o bloco do motor em água, nem em qualquer outro líquido, nem o enxagüe. Limpe-o com um pano húmido.
16. Nunca deixe que o cabo entre em contacto com superfícies quentes ou fique suspenso de uma mesa.
17. Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, ou se o aparelho não funcionar corretamente.
18. Não aqueça a taça, nem a coloque no micro-ondas. Não utilize a taça para conservar alimentos.
19. Respeite o tempo máximo de 20. segundos em funcionamento contínuo e, em seguida, deixe que o aparelho arrefeça antes de o utilizar novamente.
20. Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos e similares, tais como:
  - em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho análogos;
  - quintas;
  - por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
  - em ambientes do tipo quartos de hotel.
21. Não utilize o aparelho ou a ficha com as mãos molhadas.
22. Não utilize o aparelho no exterior.


## LIMPEZA

1. Desligue sempre o aparelho antes de o limpar.
2. Limpe as peças amovíveis imediatamente após a utilização.
3. Para limpar o aparelho, passe um pano húmido pela superfície e, se necessário, adicione um pouco de detergente da louça. Em seguida, seque-o cuidadosamente.
4. Nunca mergulhe o aparelho em água, nem utilize detergentes abrasivos.
5. Não mergulhe o bloco do motor em água nem o enxagüe. Limpe-o apenas com um pano húmido.
6. A lâmina pode ser lavada sob água quente corrente. A lâmina é cortante. Manuseie-a com cuidado.
7. A taça e a tampa podem ser lavadas com água quente a que foi adicionado detergente para lavagem manual da louça.
8. Não coloque os acessórios na máquina de lavar louça.
9. Se não for utilizar o aparelho durante um longo período, guarde-o num local seco e arejado.

## DESCRICAÇÃO DO APARELHO

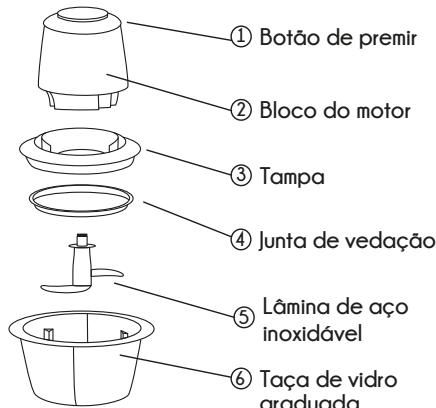

Coloque a junta de vedação na tampa intermédia, no sentido das superfícies de contacto A e B.

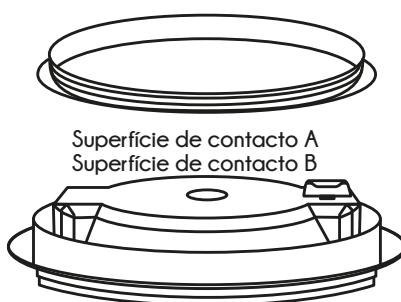

## UTILIZAÇÃO

---

Este aparelho foi concebido para funcionar exclusivamente com uma tensão padrão. Verifique se a tensão indicada na placa sinalética do seu aparelho corresponde exatamente à tensão local onde irá utilizá-lo.

### MANUSEIE SEMPRE A LÂMINA COM CUIDADO RISCO DE FERIMENTO

- 1.** Antes da primeira utilização, retire a proteção da lâmina e, em seguida, lave a taça, a tampa e a lâmina com água quente com sabão.
- 2.** Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, limpa, seca e longe de qualquer fonte de calor.
- 3.** Coloque a lâmina no eixo de suporte da lâmina.
- 4.** Deite os ingredientes cortados em bocados pequenos na taça, sem nunca ultrapassar metade da capacidade da taça.
- 5.** Coloque a tampa com a junta de vedação na taça.
- 6.** Coloque o bloco do motor sobre o conjunto tampa-taça.
- 7.** Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.
- 8.** Segure a taça com uma mão e pressione o bloco do motor com a outra: o aparelho começará a funcionar imediatamente.
- 9.** Este aparelho foi previsto para funcionar continuamente no máximo durante 20 segundos, seguido de um ciclo de paragem mínimo de 2 minutos, sem exceder 3 ciclos. Para que o aparelho arrefeça, é necessária uma paragem mais longa, de aproximadamente 30 minutos.
- 10.** Nunca ultrapasse o nível máximo indicado na taça.
- 11.** Desligue o aparelho e aguarde que a lâmina pare completamente antes de retirar o bloco do motor.
- 12.** Retire o bloco do motor, a tampa e a lâmina.

## CONSELHOS PRÁTICOS

---

1. Assegure-se de que a lâmina está corretamente colocada no lugar, antes de introduzir os ingredientes na taça.
2. Se a lâmina não rodar livremente ou se se immobilizar, largue imediatamente o botão de premir e retire a causa de obstrução com uma espátula.
3. Se a lâmina não rodar à velocidade máxima, largue o botão de premir e retire uma pequena quantidade de ingredientes com uma espátula.
4. A AÇÃO POR IMPULSO é utilizada para os ingredientes húmidos ou moles. Cada impulso dura apenas uma fração de segundo.
5. Para picar de forma homogénea, utilize ingredientes do mesmo tamanho.
6. Não pique ingredientes demasiado duros.
7. Nunca pique gelo.

## GARANTIA

---

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Este produto tem uma garantia de 2 (dois) anos, contados a partir da data da sua compra pelo consumidor.
3. Para beneficiar da garantia o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do produto, no prazo de 2 (dois) meses a partir da data em que a tenha detetado.
4. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra.
5. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde o comprou, local onde também por este deverá, no caso de reparação, ser levantado, após a receção de informação do vendedor para esse efeito.
6. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do

vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

7. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
8. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.