



Domédia



F MINI HACHOIR Notice d'utilisation

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

PL MINI ROZDRABNIACZ Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
DOMOWEGO

P MINI-PICADORA Manual de instruções

EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

REF CH1117AN / 230V ~ 50Hz 200W



- Lire attentivement ces instructions avant utilisation, puis conserver cette notice.
- Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować do późniejszego oglądania.
- Leia atentamente estas instruções antes da utilização e guarde este manual.

F - NOTICE D'UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire et conserver cette notice pour un usage approprié de l'appareil

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LORSQUE VOUS UTILISEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où elles en comprennent bien les dangers potentiels.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
4. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur celui-ci correspond à la tension secteur locale.
5. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
6. N'ouvrez pas l'appareil tant que la lame n'est pas complètement immobilisée.
7. N'utilisez pas l'appareil si le bol mélangeur est vide. Assurez-vous toujours que le couvercle soit correctement en place avant d'utiliser l'appareil.
8. **AVERTISSEMENT:**
Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
9. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames affûtées, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
10. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation

F - NOTICE D'UTILISATION


- avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
12. Référez-vous au paragraphe NETTOYAGE pour les opérations de nettoyage.
13. Référez-vous à la notice d'utilisation pour les durées de fonctionnement maximales.
14. Ne plonger jamais le bloc moteur dans l'eau, ni dans tout autre liquide, ne pas le rincer. Nettoyez-le avec un chiffon humide.
15. Ne pas utiliser l'appareil ou sa prise d'alimentation avec des mains mouillées
16. Ne laissez jamais le cordon pendre d'une table ni entrer en contact avec des surfaces chaudes
17. N'utilisez pas l'appareil en cas d'endommagement du cordon ou de la prise d'alimentation, ou s'il ne fonctionne pas correctement.
18. Ne pas chauffer le bol, ni le mettre au micro-ondes. Ne pas utiliser le bol pour la conservation des aliments.
19. Respectez la durée de 20 secondes maximum d'utilisation en continu, puis laissez l'appareil refroidir avant de vous en servir de nouveau.
20. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
- zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - fermes ;
 - par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - environnement de type chambres d'hôtes.
21. Ne pas utiliser en extérieur.

F - NOTICE D'UTILISATION

NETTOYAGE

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyez les pièces amovibles immédiatement après utilisation.
3. Pour nettoyer l'appareil, essuyez sa surface à l'aide d'un chiffon humide, si nécessaire, ajoutez un peu de produit de vaisselle, puis séchez-le soigneusement.
4. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyant abrasif.
5. Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau et ne le rincez pas. Essuyez- le uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
6. La lame peut être nettoyée sous l'eau chaude courante. La lame est tranchante, manipulez-la avec précaution.
7. Le bol peut être nettoyé à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle.
8. Ne pas mettre les pièces au lave-vaisselle.
9. En cas de non-utilisation pendant une longue période, rangez l'appareil dans un endroit sec et aéré.

DESCRIPTION

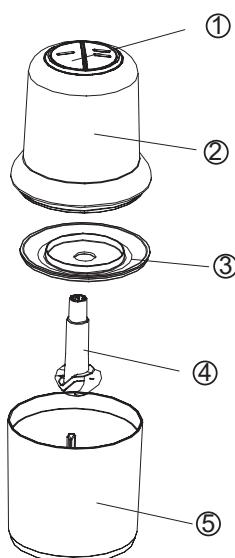

- 1 - Bouton poussoir
bouton I: vitesse faible
bouton II: vitesse forte
- 2 - Bloc moteur
- 3 - Couvercle
- 4 - Lame en acier inoxydable
- 5 - Bol plastique gradué

F - NOTICE D'UTILISATION

UTILISATION

Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement avec une tension standard. Veuillez vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil.

TOUJOURS MANIPULER LA LAME AVEC PRÉCAUTION RISQUE DE BLESSURES

1. Avant la première utilisation, retirer la protection de la lame, puis lavez le bol, le couvercle et la lame à l'eau chaude savonneuse.
2. Posez l'appareil sur une surface plane, propre et sèche, éloignée de toute source de chaleur.
3. Placez la lame sur la goupille de support de la lame.
4. Versez les ingrédients coupés en petits morceaux dans le bol sans jamais dépasser la moitié de la capacité du bol.
5. Placez le couvercle puis le bloc moteur sur le bol.
6. Branchez le cordon dans une prise murale.
7. Tenez le bol d'une main et de l'autre appuyer sur l'un des boutons en maintenant le bloc moteur: l'appareil se met immédiatement en marche.
8. Cet appareil est prévu pour fonctionner pendant 20 secondes d'affilée au maximum, suivie d'au minimum un cycle d'interruption de 2 minutes, sans excéder 3 cycles. Une interruption plus longue d'environ 30 minutes est requise afin de permettre à l'appareil de refroidir.
9. Ne dépassez jamais le niveau maximum indiqué sur le bol
10. Débranchez l'appareil et attendez que la lame s'immobilise complètement avant de retirer le bloc moteur et le couvercle.
11. Retirez le bloc moteur, le couvercle et la lame.

F - NOTICE D'UTILISATION

CONSEILS PRATIQUES

1. Assurez-vous que la lame soit correctement mise en place avant de remplir le bol avec des ingrédients.
2. Si la lame ne tourne plus librement ou s'immobilise, relâchez immédiatement le bouton-poussoir et retirez ce qui cause l'obstruction à l'aide d'une spatule.
3. Si la lame ne tourne pas à pleine vitesse, relâchez le bouton poussoir et retirez une petite quantité d'ingrédients à l'aide d'une spatule.
4. L'ACTION PAR IMPULSION est utilisée pour les ingrédients humides ou tendres. Chaque impulsion dure une fraction de seconde uniquement.
5. Pour hacher de manière uniforme, utilisez des ingrédients de même taille.
6. Ne pas hacher des ingrédients trop durs.
7. Ne jamais pilier de la glace.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères
mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition.
Il peut présenter un danger pour l'environnement.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie :

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230V ~50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Urządzenie nie może być używane urządzenie od zasilania, kiedy przez dzieci. Urządzenie wraz zostanie pozostawione bez nadzoru z przewodem należy przechowywać oraz przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dotyczących montażu, demontażu lub czyszczenia.
2. Urządzenie może być wykorzystywane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź pozbawionych doświadczenia lub wiedzy, jeżeli pozostają one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumięły zagrożenia, którym mogą podlegać.
3. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy.
4. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdzić, czy wskazana na nim wartość napięcia jest zgodna z wartością napięcia w lokalnej sieci.
5. Należy zawsze odłączyć ostrożności.
6. Nie otwierać urządzenia, dopóki ostrze nie jest zupełnie unieruchomione.
7. Nie używać urządzenia, kiedy misa jest pusta. Przed użyciem urządzenia należy zawsze upewnić się, że pokrywa została odpowiednio założona.
8. **OSTRZEŻENIE:** Ryzyko skałeczenia w przypadku nieprawidłowego użytkowania.
9. Podczas wykonywania czynności w obrębie ostrych ostrzy, przy opróżnianiu misy i czyszczeniu konieczne jest zachowanie środków ostrożności.


10. Należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub jakichkolwiek części, które poruszają się podczas użytkowania.
11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
12. Zapoznać się z punktem **CZYSZCZENIE**, w którym podano zalecenia dotyczące czyszczenia.
13. Maksymalne okresy działania są podane w instrukcji obsługi.
14. Nie zanurzać nigdy bloku silnika w wodzie, ani jakimkolwiek innym płynie, ani nie oblewać wodą. Czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki.
15. Nie obsługiwać urządzenia ani jego gniazdka zasilającego mokrymi rękami.
16. Przewód nie powinien nigdy zwisać ze stołu ani stykać się z nagrzanymi powierzchniami.
17. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu lub gniazdka zasilania, lub jeśli nie działa ono prawidłowo.
18. Nie podgrzewać misy, ani nie stosować jej w mikrofalówce. Nie używać misy do przechowywania żywności.
19. Przestrzegać maksymalnego czasu ciągłego działania, który wynosi 20 sekund, następnie pozostawić urządzenie do ostygnięcia przed ponownym użyciem.
20. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnego, takiego jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach oraz innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motyle oraz inne obiekty o charakterze mieszkalnym;
 - obiekty oferujące pokoje gościnne.
21. Nie używać na zewnątrz.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZYSZCZENIE

1. Zawsze wyłączyc urządzenie przed rozpoczęciem jego czyszczenia.
2. Oczyścić wyjmowane elementy natychmiast po użyciu.
3. Aby wyczyścić urządzenie, przetrzeć jego powierzchnię za pomocą wilgotnej ściereczki, w razie potrzeby dolać odrobinę płynu do mycia naczyń, następnie dokładnie wysuszyć.
4. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych.
5. Nie zanurzać bloku silnika w wodzie ani nie płukać go. Przecierać wyłącznie wilgotną ściereczką.
6. Ostrze może być czyszczone pod bieżącą, ciepłą wodą. Ostrze jest ostre, dlatego należy się z nim ostrożnie obchodzić.
7. Misę można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
8. Nie wkładać elementów urządzenia do zmywarki.
9. W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy je przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.

OPIS URZĄDZENIA

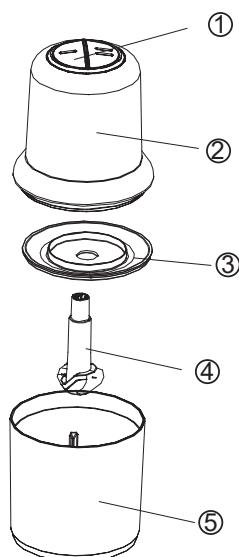

- 1 - Wciskane przyciski:
przycisk I: niska prędkość,
przycisk II: wysoka prędkość
- 2 - Blok silnika
- 3 - Pokrywa
- 4 - Ostrze ze stali nierdzewnej
- 5 - Plastikowa misa z podziałką

SPOSÓB UŻYCIA

Urządzenie to zostało opracowane wyłącznie do działania przy zastosowaniu standardowego napięcia. Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce identyfikacyjnej Państwa urządzenia.

ZAWSZE OSTROŻNIE OBCHODZIĆ SIĘ Z OSTRZEM RYZYKO OBRAŻEŃ

1. Przed pierwszym użyciem należy zdjąć zabezpieczenie ostrza, następnie umyć misę, pokrywę i ostrze ciepłą wodą z płynem do mycia.
2. Ustawić urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.
3. Umieścić ostrze na trzpienie wspornika ostrza.
4. Wsypać do misy składniki pokrojone na niewielkie kawałki. Nigdy nie przekraczać połowy pojemności misy.
5. Założyć pokrywę i blok silnika na misę.
6. Podłączyć przewód do gniazdka ściennego.
7. Przytrzymać misę jedną ręką, drugą naciskać jeden z przycisków, trzymając blok silnika: urządzenie natychmiast zostanie uruchomione.
8. Urządzenie to zostało przewidziane do działania w trybie ciągłym przez maksymalnie 20 sekund, po czym powinien nastąpić cykl przerwy w pracy wynoszący minimalnie 2 minuty. Nie należy przekraczać 3 cykli działania. Aby urządzenie mogło ostygnąć wymagana jest dłuższa przerwa w użyciu, około 30-minutowa.
9. Nigdy nie przekraczać maksymalnego poziomu wskazanego na misie.
10. Przed wyłączeniem bloku silnika wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostrze zatrzyma się całkowicie.
11. Zdjąć blok silnika, pokrywę i ostrze.

PRAKTYCZNE PORADY

1. Przed napełnieniem misy składnikami należy upewnić się, czy ostrze jest prawidłowo założone.
2. Jeśli ostrze nie obraca się swobodnie lub zatrzymuje się, należy natychmiast zwolnić przycisk i wyjąć element powodujący blokadę ostrza za pomocą szpatułki.
3. Jeśli ostrze nie obraca się z maksymalną prędkością, zwolnić przycisk i wyjąć niewielką ilość składników za pomocą szpatułki.
4. TRYB PULSACYJNY jest stosowany w przypadku składników wilgotnych lub miękkich. Każdy puls trwa tylko ułamek sekundy.
5. W celu uzyskania równomiernego posiekania należy stosować składniki o tych samych wymiarach.
6. Nie siekać bardzo twardych składników.
7. Nigdy nie rozkruszać lodu.



Urządzenie nie powinno być wyrzucane ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz przekazane do specjalnego punktu zbiórki.
Urządzenie może stanowić zagrożenie dla środowiska.

GWARANCJA

Urządzenie to posiada roczną gwarancję począwszy od daty sprzedaży przez dystrybutora, która przysługuje po okazaniu dowodu zakupu (paragon kasowy lub faktura z datą). Gwarancja obejmuje robociznę i części zamienne. Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

- Jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia spowodowanego jego nieprawidłowym użytkowaniem (zastosowanie do celów profesjonalnych jest zabronione).
- Uszkodzeń spowodowanych podłączeniem urządzenia do źródła zasilania o innych parametrach niż zalecane (230 V ~ 50 Hz) oraz przeprowadzenia prac naprawczych przez osobę inną niż pracownik autoryzowanego serwisu naprawczego dystrybutora.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AO UTILIZAR UM APARELHO ELÉTRICO, RESPEITE SEMPRE AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS, NAMEADAMENTE AS SEGUINTEs:

1. Este aparelho não deve ser da tomada elétrica quando utilizado por crianças. Manter o está sem vigilância e antes da aparelho e o respetivo cabo fora montagem, desmontagem ou do alcance das crianças.
2. Este aparelho não está previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, a menos que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções no que respeita ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
3. As crianças deverão ser supervisionadas para garantir que elas não brincam com o aparelho.
4. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada neste último corresponde à tensão da rede elétrica local.
5. Mantenha o aparelho desligado da tomada elétrica quando a lâmina estiver em movimento.
6. Não abra o aparelho enquanto a lâmina não estiver completamente parada.
7. Não utilize o aparelho se a taça misturadora estiver vazia. Antes de utilizar o aparelho, assegure-se sempre de que a tampa está corretamente colocada.
8. **AVISO!** Riscos de ferimento em caso de utilização inadequada.
9. Devem ser tomadas precauções durante a manipulação das lâminas afiadas, quando é esvaziada a taça e durante a limpeza.
10. Desligue o aparelho e retire a sua ficha da tomada elétrica antes de trocar acessórios ou de se aproximar das partes móveis durante o funcionamento.

P - MANUAL DE INSTRUÇÕES


11. Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo serviço pós-venda ou por pessoas com qualificação semelhante para evitar qualquer perigo.
12. Consulte o capítulo **LIMPEZA** para as operações de limpeza.
13. Consulte o manual de instruções para conhecer as durações de funcionamento máximas.
14. Nunca mergulhe o bloco do motor em água, nem em qualquer outro líquido, nem o enxagüe. Limpe-o com um pano húmido.
15. Não utilize o aparelho ou a ficha com as mãos molhadas.
16. Nunca deixe que o cabo entre em contacto com superfícies quentes ou fique suspenso de uma mesa.
17. Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, ou se o aparelho não funcionar corretamente.
18. Não aqueça a taça, nem a coloque no micro-ondas. Não utilize a taça para conservar alimentos.
19. Respeite o tempo máximo de 20 segundos em funcionamento contínuo e, em seguida, deixe que o aparelho arrefeça antes de o utilizar novamente.
20. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas, tais como:
 - em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho análogos;
 - quintas;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - em ambientes do tipo quartos de hotel.
21. Não utilize o aparelho no exterior.

P - MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIMPEZA

1. Desligue sempre o aparelho antes de o limpar.
2. Limpe as peças amovíveis imediatamente após a utilização.
3. Para limpar o aparelho, passe um pano húmido pela superfície e, se necessário, adicione um pouco de detergente da louça. Em seguida, seque-o cuidadosamente.
4. Nunca mergulhe o aparelho em água, nem utilize detergentes abrasivos.
5. Não mergulhe o bloco do motor em água nem o enxagüe. Limpe-o apenas com um pano húmido.
6. A lâmina pode ser lavada sob água quente corrente. A lâmina é cortante. Manuseie-a com cuidado.
7. A taça pode ser lavada com água quente a que foi adicionado detergente para lavagem manual da louça.
8. Não coloque os acessórios na máquina de lavar louça.
9. Se não for utilizar o aparelho durante um longo período, guarde-o num local seco e arejado.

DESCRÍÇÃO DO APARELHO

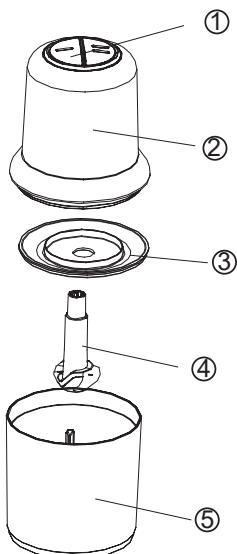

- 1 - Botão para pressionar/ligar
botão I: velocidade lenta
botão II: velocidade rápida
- 2 - Bloco do motor
- 3 - Tampa
- 4 - Lâmina de aço inoxidável
- 5 - Taça de plástico graduada

UTILIZAÇÃO

Este aparelho foi concebido para funcionar exclusivamente com uma tensão padrão. Verifique se a tensão indicada na placa sinalética do seu aparelho corresponde exatamente à tensão local onde irá utilizá-lo.

MANUSEIE SEMPRE A LÂMINA COM CUIDADO RISCO DE FERIMENTO

1. Antes da primeira utilização, retire a proteção da lâmina e, em seguida, lave a taça, a tampa e a lâmina com água quente com sabão.
2. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, limpa, seca e longe de qualquer fonte de calor.
3. Coloque a lâmina no eixo de suporte da lâmina.
4. Deite os ingredientes cortados em bocados pequenos na taça, sem nunca ultrapassar metade da capacidade da taça.
5. Coloque a tampa e depois o bloco do motor na taça.
6. Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.
7. Segure a taça com uma das mãos e com a outra carregue num dos botões, do bloco do motor: o aparelho começará imediatamente a funcionar.
8. Este aparelho foi previsto para funcionar continuamente no máximo durante 20 segundos, seguido de um ciclo de paragem mínimo de 2 minutos, sem exceder 3 ciclos. Para que o aparelho arrefeça, é necessária uma paragem mais longa, de aproximadamente 30 minutos.
9. Nunca ultrapasse o nível máximo indicado na taça.
10. Desligue o aparelho e aguarde que a lâmina pare completamente antes de retirar o bloco do motor e a tampa.
11. Retire o bloco do motor, a tampa e a lâmina.

P - MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONSELHOS PRÁTICOS

1. Assegure-se de que a lâmina está corretamente colocada no lugar, antes de introduzir os ingredientes na taça.
2. Se a lâmina não rodar livremente ou se se immobilizar, largue imediatamente o botão de premir e retire a causa de obstrução com uma espátula.
3. Se a lâmina não rodar à velocidade máxima, largue o botão de premir e retire uma pequena quantidade de ingredientes com uma espátula.
4. A AÇÃO POR IMPULSO é utilizada para os ingredientes húmidos ou moles. Cada impulso dura apenas uma fração de segundo.
5. Para picar de forma homogénea, utilize ingredientes do mesmo tamanho.
6. Não pique ingredientes demasiado duros.
7. Nunca pique gelo.



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Este produto tem uma garantia de 2 (dois) anos, contados a partir da data da sua compra pelo consumidor.
3. Para beneficiar da garantia, e sob pena de caducidade dos seus direitos no âmbito da garantia, o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do produto, no prazo de 2 (dois) meses a partir da data em que a tenha detetado e antes do termo do prazo da garantia.
4. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a factura original da compra.
5. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde o comprou, local onde também por este deverá, no caso de reparação, ser levantado, após a receção de informação do vendedor para esse efeito.
6. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
7. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
8. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.