

LABELL**FER À LISSER
MANUEL D'UTILISATION**Ref : DW-67
230V~ 50Hz 45WAppareil
de catégorie II

Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, puis conserver cette notice

2

F - MANUEL D'UTILISATION**PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT**

POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE, L'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF À COURANT RÉSIDUEL NE DÉPASSANT PAS 30mA EST RECOMMANDÉE. PRENEZ CONSEIL AUPRES D'UN ÉLECTRICIEN. NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ D'UNE BAINOIRE, D'UNE DOUCHE, D'UN LAVABO OU DE TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT CONTENANT DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

**MISE EN GARDE :**

Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

IL EST RECOMMANDÉ DE DEBRANCHER LE FER DU SECTEUR LORSQUE VOUS N'EN FAITES PAS USAGE.

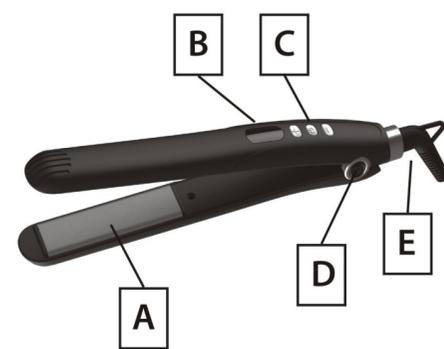
- Vérifier que le voltage à utiliser corresponde au voltage mentionné sur l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- Ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne placez pas l'appareil sur un support souple, par exemple un tapis, des draps de lit, des serviettes de toilette, des couvertures, etc...
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites

F - MANUEL D'UTILISATION

ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Évitez tout contact du fer avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement l'état du cordon.
- Les cordons endommagés peuvent présenter un danger. Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil électrique n'est pas destiné à un usage commercial ou en salon.
- Un équipement spécifique est nécessaire pour vérifier, régler ou réparer cet appareil.
- Une réparation effectuée par une personne non qualifiée et mal outillée peut entraîner un danger pour l'utilisateur.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés au produit, aux personnes ou à d'autres objets résultant d'une utilisation inappropriée ou abusive ou du non-respect des présentes instructions.

3

F - MANUEL D'UTILISATION**DESCRIPTION DE L'APPAREIL**

- A : plaque chauffante
B : écran LCD
C : boutons de réglage et marche/arrêt
D : bouton de verrouillage
- E : cordon d'alimentation rotatif (longueur 1m80)

4

F - MANUEL D'UTILISATION**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

- Avant l'utilisation, assurez-vous que vos cheveux soient propres, secs et démaquillés. Pour une protection supplémentaire et des résultats parfaits, séparez les cheveux avant de les lisser et vaporisez un spray de protection contre la chaleur avant utilisation de l'appareil (NE PAS UTILISER le spray lorsque l'appareil est en cours d'utilisation).
- Branchez l'appareil à la prise murale. Allumez l'appareil en appuyant 3 secondes sur le bouton marche/arrêt .
- Régler la température à l'aide des boutons + et -. Par défaut la température est réglée sur 160°C, vous pouvez la régler de 120°C à 220°C. La montée en température est très rapide.
- Commencez toujours par les mèches du dessous.
- Travaillez sur une mèche de cheveux à la fois, serrez fermement les cheveux entre les plaques et faites glisser le lisseur sur toute la longueur des cheveux en un seul passage. Attention à ne pas entrer en contact avec les parties chaudes. Veillez à ne lisser au maximum que 2 fois la même mèche de cheveux pour éviter d'abîmer les cheveux.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Ne rangez l'appareil qu'après un refroidissement complet.

5

F - MANUEL D'UTILISATION**INFORMATIONS IMPORTANTES**

Le niveau de température élevé atteint par ce fer à lisser nécessite des précautions lors de tout utilisation. Pendant la montée en température, l'utilisation et le refroidissement de l'appareil, posez ce dernier sur une surface plane, lisse et résistante à la chaleur. Tenez l'appareil uniquement par la poignée.

Veillez à limiter l'utilisation pour éviter d'abîmer les cheveux. Veuillez noter que l'utilisation fréquente de produits coiffants peut détériorer le revêtement. N'éraflez pas la surface. Cela pourrait réduire l'efficacité de revêtement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil soit débranché et froid. Pour conserver l'efficacité de votre appareil, nettoyez-le après chaque utilisation avec un chiffon doux et humide. Ne le plongez pas dans l'eau ou dans tout autre produit liquide. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, cela pourrait endommager l'appareil.

6

F - MANUEL D'UTILISATION**GARANTIE**

Cet appareil est garanti 1 an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés). Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie :

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel ou non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230V~ 50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.
- Ou en cas d'intervention technique par une personne étrangère à notre service après-vente.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.

7

LABELL**ALISADOR DE CABELO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO**Ref : DW-67
230V~ 50Hz 45WAparelho
da categoria II

Antes da primeira utilização, leia atentamente estas instruções e guarde-as para futura consulta.

8

P - MANUAL DE UTILIZAÇÃO**CONSELHOS DE SEGURANÇA
AVISO**

PARA MAIOR SEGURANÇA, ACONSELHAMOS A INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE CORRENTE RESIDUAL (DISJUNTOR) NO CIRCUITO ELÉTRICO QUE ABASTECE A CASA DE BANHO. ESTE DISJUNTOR DEVE TER UMA CORRENTE RESIDUAL NOMINAL NÃO SUPERIOR A 30 mA E A SUA INSTALAÇÃO DEVE RESPEITAR AS REGRAS TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (PORTARIA Nº 949-A/2006). ACONSELHE-SE COM UM ELETRICISTA. ESTE APARELHO NÃO DEVE SER UTILIZADO PRÓXIMO DE BANHEIRAS, POLIBÃS, LAVATÓRIOS OU OUTROS RECIPIENTES QUE CONTENHAM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.



AVISO:
Nunca utilizar o aparelho perto de uma banheira, polibã, lavatório ou qualquer outro recipiente que contenha água.

9

P - MANUAL DE UTILIZAÇÃO

RECOMENDA-SE QUE DESCONECTE O APARELHO DA TOMADA ELÉTRICA QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO.

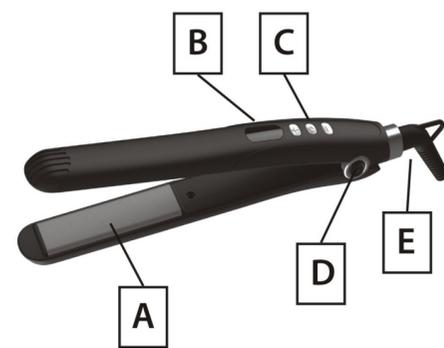
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde irá utilizá-lo.
- Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância enquanto estiver conectado.
- Deixe arrefecer o aparelho antes de o arrumar.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Não apoie o aparelho sobre superfícies pouco estáveis, como, por exemplo tapetes, lençóis, toalhas, cobertores, etc.
- Conserve este produto fora do alcance das crianças.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas ou pessoas sem experiência ou conhecimento, sempre que estiverem sob vigilância ou lhes tiverem sido fornecidas instruções prévias relativas à utilização do aparelho em total segurança e após terem compreendido os perigos potenciais.

10

P - MANUAL DE UTILIZAÇÃO

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Evite qualquer contacto do ferro com o rosto, o pescoço ou o couro cabeludo.
- Não enrole o cabo em redor do aparelho. Verifique regularmente o estado do cabo.
- Os cabos danificados constituem um perigo. Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, não utilize o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo serviço pós-venda ou por um técnico devidamente qualificado para evitar qualquer perigo. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.
- Este aparelho não se destina a uma utilização comercial ou num salão de cabeleireiro.
- É necessário um equipamento específico para avaliar, afinar ou reparar este aparelho.
- Qualquer reparação efetuada por uma pessoa não qualificada e com ferramenta inadequada pode implicar um perigo para o utilizador.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos causados no produto, nas pessoas ou em outros objetos que resultem de uma utilização indevida ou abusiva ou do desrespeito destas instruções.

11

P - MANUAL DE UTILIZAÇÃO**DESCRIÇÃO DO APARELHO**

- A: placa de aquecimento
B: ecrã LCD
C: botões de ajuste e ligar/desligar
D: botão de bloqueio
- E: cabo de alimentação rotativo (comprimento 1,8 m)

12

P - MANUAL DE UTILIZAÇÃO**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- Antes de utilizar o aparelho, assegure-se de que o cabelo está limpo, seco e desembaraçado. Para uma maior proteção e resultados perfeitos, antes de utilizar o aparelho, ou seja antes de começar a esticar o cabelo, divida-o em porções e vaporize-o com um spray de proteção do calor (NÃO APLIQUE o spray enquanto estiver a usar o aparelho).
- Conectar o aparelho à tomada elétrica. Ative-o pressionando 3 segundos no botão ligar/desligar .
- Regule a temperatura com a ajuda dos botões + e -. A temperatura por defeito está regulada para 160°C, mas poderá ajustá-la entre 120°C e 220°C. A subida de temperatura é extremamente rápida.
- Comece sempre por esticar as mechas de cabelo inferiores.
- Trabalhe uma mecha de cabelo de cada vez, aperte firmemente o cabelo entre as placas e faça deslizar o alisador a todo o comprimento do cabelo, numa única passagem. Atenção para não entrar em contacto com as partes quentes. Poderá segurar na superfície termo-isolante. Estique no máximo 2 vezes, a mesma mecha de cabelo, para evitar danificar o cabelo.
- Para desligar o aparelho, pressione o botão ligar/desligar durante 3 segundos. Retire a ficha do aparelho da tomada elétrica e deixe-o arrefecer. Arrume o aparelho apenas quando tiver arrefecido totalmente.

13

P - MANUAL DE UTILIZAÇÃO**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Dado o elevado nível de temperatura atingido por este aparelho, a sua utilização requer precauções. Durante o aquecimento, a utilização e o arrefecimento do aparelho, coloque-o sobre uma superfície plana, lisa e resistente ao calor. Segure o aparelho apenas pela pega existente na extremidade. Evite uma utilização frequente para não danificar o cabelo. De notar que a utilização frequente de produtos para arranjar os cabelos pode deteriorar o revestimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Assegure-se de que o aparelho está desconectado e frio. Para manter a eficácia do aparelho, limpe-o após cada utilização com um pano macio e húmido. Não o mergulhe em água ou em qualquer outro líquido.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos, dado que poderão danificar o aparelho.

14

P - MANUAL DE UTILIZAÇÃO**GARANTIA**

- Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
- Este produto tem uma garantia de 2 (dois) anos, contados a partir da data da sua compra pelo consumidor.
- Para beneficiar da garantia, e sob pena de caducidade dos seus direitos no âmbito da garantia, o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do produto, no prazo de 2 (dois) meses a partir da data em que a tenha detetado e antes do termo do prazo da garantia.
- A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra.
- Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde o comprou, local onde também por este deverá, no caso de reparação, ser levantado, após a receção de informação do vendedor para esse efeito.

15

P - MANUAL DE UTILIZAÇÃO

- Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
- A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
- A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

16