


LABELL

RASOIR MANUEL D'UTILISATION



Ref : RSCF-760
2.4V~50Hz 3W



Appareil
de catégorie II



Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, puis conserver cette notice

SPÉCIFICATIONS

Alimentation de l'adaptateur en entrée : 100-240V~ 50/60Hz

Alimentation de l'adaptateur en sortie : 4.5VDC == 200mA

Tension moteur 2.4V==

Batterie Ni-Mh 600mAh

Temps de charge : 8h environ

PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

IMPORTANT :



MISE EN GARDE :

Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

MISE EN GARDE : Maintenir l'appareil au sec

- 1) Ne pas utiliser le rasoir si le cordon d'alimentation est endommagé.
- 2) Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 3) Ne pas utiliser le rasoir s'il est tombé ou paraît endommagé.
- 4) Débranchez le rasoir immédiatement en cas de problème survenant pendant son utilisation.
- 5) Le rasoir et l'adaptateur secteur doivent être régulièrement contrôlés pour vous permettre de repérer d'éventuels signes d'endommagement.
- 6) En aucun cas l'appareil ne doit être utilisé avec des mains humides ni être immergé dans l'eau (ou autre liquide), exposé à de l'eau (ou autre liquide) ou être mouillé.
- 7) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- 8) Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 9) Tenir le rasoir hors de portée des enfants.
- 10) Ne pas laisser sans surveillance l'appareil lorsqu'il est branché.
- 11) N'utilisez aucun accessoire ou adaptateur autre que ceux fournis avec l'appareil.
- 12) Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer.
- 13) Ne pas laisser l'appareil branché sur le secteur pendant plus de 24h.
- 14) Lorsque le rasoir est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le rasoir est éteint.
- 15) La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebus.
- 16) L'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation avant de retirer la batterie.
- 17) La batterie doit être éliminée de façon sûre.

F - MANUEL D'UTILISATION

DESCRIPTION DE L'APPAREIL :



- 1 : rasoir 3 têtes
- 2 : bouton d'ouverture de la tête
- 3 : bouton marche / arrêt
- 4 : indicateur de charge
- 5 : prise de l'adaptateur
- 6 : tondeuse
- 7 : bouton d'ouverture de la tondeuse

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

- 1) Le rasoir peut être utilisé sur batterie ou directement branché au secteur.
- 2) L'adaptateur doit être correctement branché sur la prise du rasoir.
- 3) Pour prolonger la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée sans interruption, après une décharge complète. Temps de charge : 8h environ.
- 4) Le voyant de charge clignote pendant la charge. La batterie est complètement chargée lorsque les 2 barres sont allumées.
- 5) Après la charge de la batterie, l'adaptateur doit être débranché de la prise murale et du rasoir.
- 6) Pour tailler la barbe, vous pouvez utiliser la tondeuse. Appuyez sur le bouton d'ouverture pour l'activer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

IMPORTANT : Veillez à toujours vous assurer que l'appareil est bien débranché de la prise secteur avant de le nettoyer.

Après chaque rasage, le réservoir à poils doit être vidé. Pour cela, ouvrir la tête du rasoir en appuyant sur le bouton d'ouverture, videz le réservoir à l'aide de la petite brosse.

Pour nettoyer les lames : sous le capot, tourner le bouton du milieu afin de libérer le support des lames. Les lames peuvent être passées sous l'eau courante.

ATTENTION: Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et veillez à toujours vous assurer que la prise d'alimentation est bien sèche. N'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs. Utilisez un chiffon humide. Pour remplacer les lames et les grilles, procéder au démontage comme décrit pour le nettoyage. Les lames et les grilles sont des pièces d'usure qu'il faut régulièrement changer. Ces pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

BATTERIES LITHIUM

Afin de préserver l'environnement, ces batteries doivent être retirées et éliminées de manière appropriée lorsque la tondeuse ne fonctionne plus. Pour retirer les batteries afin de les éliminer, procédez comme suit :

1. Débranchez le rasoir électrique et éteignez-le. Retirez la vis se trouvant à l'arrière puis tirez fort sur la coque arrière.
2. Retirer les 3 vis pour libérer la plaque du circuit électronique.
3. Avec une pince coupante, coupez les connecteurs des 2 batteries.

Ne jetez pas ces batteries avec vos déchets ménagers ordinaires. Pour plus d'information sur les stations de récupération et de traitement des déchets, contactez le centre de traitement des déchets ménagers le plus proche de chez vous.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie :

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel ou non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230V~ 50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.
- Ou en cas d'intervention technique par une personne étrangère à notre service après-vente.




Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.

LABELL

MÁQUINA DE BARBEAR MANUAL DE UTILIZAÇÃO



Ref : RSCF-760
2.4V~50Hz 3W



Aparelho
da categoria II



Antes da primeira utilização, leia atentamente estas
instruções e guarde-as para futura consulta

ESPECIFICAÇÕES

À entrada do adaptador: 100-240V~ 50/60Hz

À saída do adaptador: 4.5VDC ~200mA

Tensão do motor 2.4V~

Bateria Ni-Mh 600mAh

Tempo de carregamento: 8h aprox.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

IMPORTANTE:



AVISO:

Nunca utilizar o aparelho perto de uma banheira, polibã, lavatório ou qualquer outro recipiente que contenha água.

AVISO: Manter o aparelho numa superfície seca

- 1) Não utilizar a máquina de barbear se o cabo de alimentação estiver danificado.
- 2) Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo serviço pós-venda ou por um técnico devidamente qualificado para evitar qualquer perigo.
- 3) Não utilizar a máquina de barbear se tiver caído ou parecer estar danificada.
- 4) Caso ocorra algum problema durante a utilização, desconectar de imediato a máquina de barbear.
- 5) A máquina de barbear e o adaptador de corrente devem ser examinados regularmente para permitir identificar quaisquer sinais de dano.
- 6) O aparelho nunca deve ser usado com as mãos molhadas nem imergir em água (ou outro líquido), expor à água (ou outro líquido) ou ser molhado.

- 7) Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas ou pessoas sem experiência ou conhecimento, sempre que estiverem sob vigilância ou lhes tiverem sido fornecidas instruções prévias relativas à utilização do aparelho em total segurança e após terem compreendido os perigos potenciais.
- 8) As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.
- 9) Manter a máquina de barbear fora do alcance das crianças.
- 10) Não deixar o aparelho sem vigilância quando estiver conectado.
- 11) Não utilizar outro acessório ou adaptador que não tenha sido fornecido com o aparelho.
- 12) Desconectar o aparelho da corrente após cada utilização e antes de o limpar.
- 13) Não deixar o aparelho conectado à tomada elétrica durante mais de 24h.
- 14) Quando utilizar a máquina de barbear numa casa de banho, retire a ficha da tomada elétrica após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- 15) A bateria deve ser retirada do aparelho antes da respetiva eliminação.
- 16) O aparelho deve ser desconectado da tomada antes de retirar a bateria.
- 17) A bateria deve ser eliminada de forma segura.

DESCRIÇÃO DO APARELHO



- 1: 3 cabeças de corte
- 2: botão de abertura da cabeça
- 3: botão ligar/desligar
- 4: indicador de carga
- 5: entrada da máquina
- 6: aparador
- 7: botão de abertura do aparador

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1) A máquina de barbear pode ser utilizada com a bateria ou diretamente conectada à tomada elétrica.
- 2) O adaptador deve ser corretamente ligado à entrada da máquina.
- 3) Para prolongar a duração da vida útil da bateria, esta deve ser carregada sem interrupção, após descarga completa. Tempo de carregamento: 8h aprox.
- 4) Durante o carregamento o indicador de carga fica intermitente. A bateria está totalmente carregada quando as duas barras acenderem.
- 5) Após o carregamento da bateria, o adaptador deve ser desconectado da tomada elétrica e da máquina.
- 6) Para aparar a barba, poderá utilizar o aparador da máquina. Para o ativar, pressione o respetivo botão de abertura.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: Antes de proceder à limpeza do aparelho, confirme que este se encontra efetivamente desconectado da tomada elétrica.

Após cada utilização, deverá esvaziar o reservatório. Para isso, abra a cabeça da máquina, carregando sobre o botão de abertura, e esvazie o reservatório com a ajuda da escova incluída.

Para limpar as lâminas: gire o botão do meio, existente sob a tampa, de forma a libertar o suporte das lâminas. As lâminas podem ser passadas por água corrente.

ATENÇÃO: Nunca mergulhe o aparelho em água e certifique-se sempre de que a ficha de alimentação está bem seca.

Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos. Utilize um pano húmido.

Para substituir as lâminas e as grelhas, proceda à desmontagem conforme descrito para a limpeza.

As lâminas e as grelhas são peças sujeitas a desgaste que devem ser regularmente substituídas.

Estas peças não estão cobertas pela garantia.

PILHAS DE LÍTIO


Para preservar o meio ambiente, estas pilhas devem ser retiradas e eliminadas de forma adequada logo que a máquina deixe de funcionar. Para retirar as pilhas com vista à sua eliminação, proceda do seguinte modo:

1. Desligue a máquina e retire-a da tomada. Desaperte o parafuso que se encontra na parte posterior e retire o reservatório das pilhas existente na parte traseira.
2. Desaperte os 3 parafusos para libertar a placa do circuito eletrónico.
3. Com um corta-fios, corte os conetores das 2 pilhas.

Não descarte as pilhas juntamente com o seu lixo doméstico. Para mais informação sobre os pontos de recolha, contacte o centro de gestão, valorização e tratamento de resíduos urbanos mais próximo de si.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Este produto tem uma garantia de 2 (dois) anos, contados a partir da data da sua compra pelo consumidor.
3. Para beneficiar da garantia, e sob pena de caducidade dos seus direitos no âmbito da garantia, o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do produto, no prazo de 2 (dois) meses a partir da data em que a tenha detetado e antes do termo do prazo da garantia.
4. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra.
5. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde o comprou, local onde também por este deverá, no caso de reparação, ser levantado, após a receção de informação do vendedor para esse efeito.
6. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
7. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
8. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

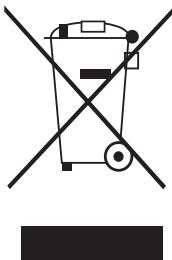

Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

