

# ASPIRATEUR CYCLONE SANS SAC

## NOTICE D'UTILISATION



**Réf : CD-1308V-8 / 230V ~ 50Hz 800W**

**Puissance nominale à l'entrée : 800W**

Usage domestique uniquement



# CONSIGNES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez votre aspirateur, veuillez toujours observer les précautions de base suivantes :

1. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
2. Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de retirer les filtres.
3. Afin d'éviter tout choc électrique, ne l'utilisez pas à l'extérieur ni sur des surfaces humides.
4. N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau ni dans tout autre liquide.
5. Utilisez l'aspirateur uniquement sur des surfaces sèches et à l'intérieur
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
8. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
9. Utilisez cet appareil uniquement conformément aux instructions du présent manuel. Utilisez uniquement les pièces détachées recommandées par le fabricant.
10. N'utilisez pas l'aspirateur si le cordon ou la fiche est endommagé. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé avant toute autre utilisation par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger
11. N'utilisez pas l'aspirateur si celui-ci est tombé par terre, est endommagé, est resté à l'extérieur ou est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil au service clientèle afin que ce dernier l'examine, le répare ou effectue un réglage.
12. Ne tirez pas sur le cordon et ne vous en servez pas pour porter l'aspirateur. N'utilisez pas le cordon comme une poignée. Ne le coincez pas dans l'embrasure d'une porte et ne le faites pas passer sur des arêtes vives ou des coins. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Évitez tout contact du cordon avec des surfaces chaudes.
13. Ne débranchez pas l'aspirateur en tirant sur son cordon. Pour le débrancher, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
14. Tenez la fiche lorsque vous enroulez le cordon. Ne laissez pas la fiche virevolter lorsque vous enroulez le cordon
15. Ne manipulez pas la fiche ni l'aspirateur si vos mains sont mouillées.
16. N'utilisez pas l'aspirateur sans filtre. Vous risquez d'endommager le moteur et de réduire sa durée de vie
17. Ne jamais obstruer les orifices d'entrée/de sortie d'air de l'aspirateur. Veillez à ce que les ouvertures ne soient jamais obstruées par de la poussière, des peluches, des cheveux ni tout objet pouvant limiter le débit d'air.

18. Veillez à maintenir vos cheveux, vos vêtements amples, vos doigts et toute autre partie de votre corps à distance des ouvertures et des parties mobiles de l'appareil.
19. Éteignez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
20. Soyez prudent lorsque vous passez l'aspirateur dans les escaliers.
21. N'utilisez pas l'aspirateur dans un espace clos présentant de fortes concentrations de vapeurs de peinture à l'huile, de dissolvants, de produits antimites, de poussières inflammables ou de toute autre vapeur toxique ou explosive.
22. Mettez toujours hors tension l'appareil avant de raccorder ou de retirer le tuyau d'aspiration. Ne laissez pas la fiche virevolter lorsque vous enrôlez le cordon.
23. Rangez votre appareil à l'intérieur, dans un endroit sec et frais.
24. Veillez à ce que votre espace de travail soit sec.
25. Évitez tout contact de l'extrémité de la buse, des tubes et de toute autre ouverture avec votre visage et votre corps.
26. Ne dirigez pas le tuyau, le tube ou tout autre accessoire vers les yeux ou les oreilles et ne pas les placez dans votre bouche lorsqu'ils sont raccordés à l'aspirateur et que celui-ci est sous tension.
27. N'utilisez pas votre aspirateur pour nettoyer votre animal domestique ni tout autre animal.

## **AVERTISSEMENT :**

1. Si l'orifice d'aspiration de l'appareil, de la buse ou du tube est obstrué, mettez l'aspirateur hors tension, puis retirez l'objet qui le bloque avant de le remettre sous tension.
2. N'aspirez jamais d'eau, de liquides
3. N'aspirez pas d'objets pointus ou durs tels que du verre brisé, des clous, des pièces de monnaie, etc
4. N'utilisez pas l'aspirateur à proximité immédiate d'un appareil de chauffage ou d'un radiateur.
5. N'aspirez pas de braises chaudes, de cigarettes, d'allumettes ni tout autre objet brûlant, fumant ou chaud
6. N'aspirez pas de liquides inflammables ni de combustibles (allume-feu liquide, essence, etc.) et n'utilisez pas l'appareil dans des zones où ces matières pourraient être présentes.
7. N'aspirez pas de matières toxiques (eau de javel, ammoniac, produit déboucheur, etc.)
8. Si votre aspirateur grince, il peut s'agir d'un problème d'aspiration. Arrêtez immédiatement l'appareil (assurez-vous qu'il n'est pas branché), puis nettoyez le filtre à air.


# UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

## Remarque :

Retirez toujours la fiche de la prise d'alimentation murale avant de monter ou de retirer des accessoires.

## ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

1. Fixez le tuyau flexible à l'aspirateur, connectez-le au conduit d'admission d'air, appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant qu'il est verrouillé.

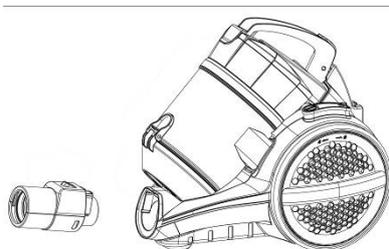

2. Insérez le tuyau flexible dans le tube télescopique, puis enfoncez-le dedans.

3. Montez la brosse double usage sur le tube, puis enfoncez-le dans la brosse. Réglez le tube jusqu'à la longueur souhaitée.

## REGLAGE DE L'ASPIRATION

### Remarque :


Lorsque vous avez monté tous les accessoires, déroulez le câble selon la longueur souhaitée, puis insérez la fiche dans la prise murale. Une marque jaune sur le cordon indique la longueur idéale. Ne tirez pas le cordon d'alimentation au-delà de la marque rouge.

1. Insérez la fiche dans la prise murale.

2. Appuyez sur le bouton marche / arrêt de l'aspirateur pour le mettre sous tension.


3. Pour régler la puissance d'aspiration, appuyez sur le bouton de réglage + ou -.

4. Pour enrouler le cordon d'alimentation, appuyez sur le bouton d'enroulement à l'aide d'une main, puis guidez le cordon avec l'autre main afin d'éviter qu'il ne virevolte et n'entraîne des dégâts ou des blessures.

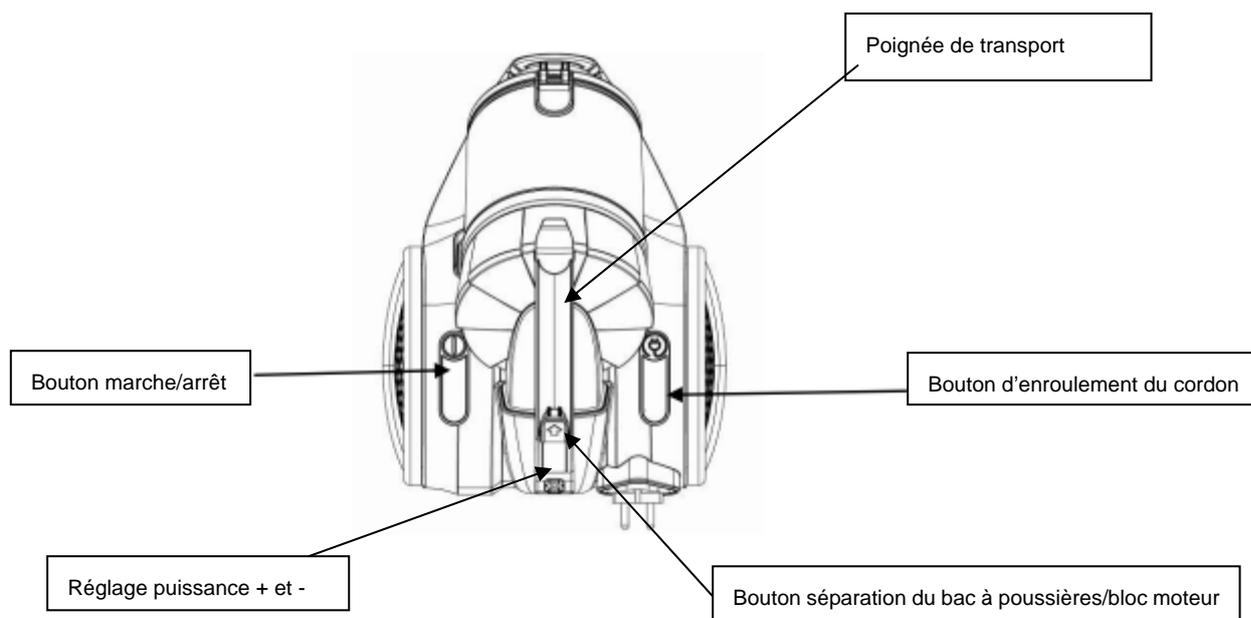


## NETTOYAGE DU BAC A POUSSIÈRES :

1. Appuyez sur le bouton séparation du bac à poussière / bloc moteur.
2. Retirez le bac à poussière vers le haut.
3. Appuyez sur le bouton situé dans la partie inférieure du bac à poussière pour ouvrir le couvercle

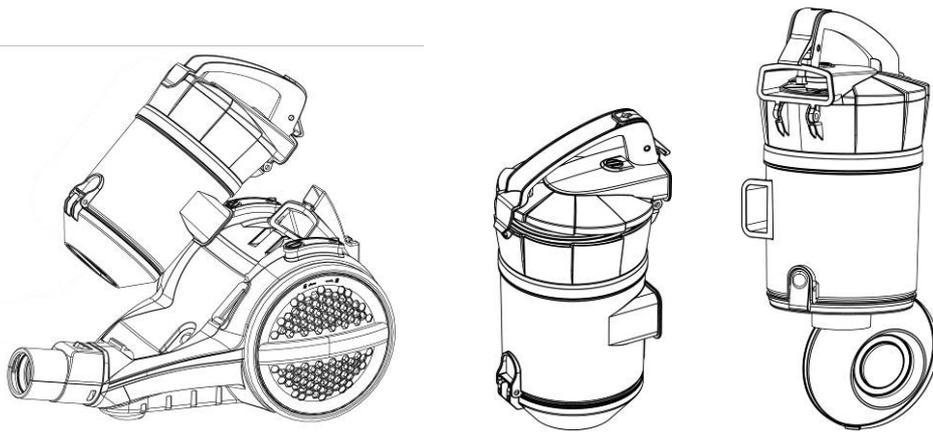

## **TRANSPORT DE L'ASPIRATEUR :**

Cet aspirateur est doté d'une poignée située sur le dessus de l'appareil.

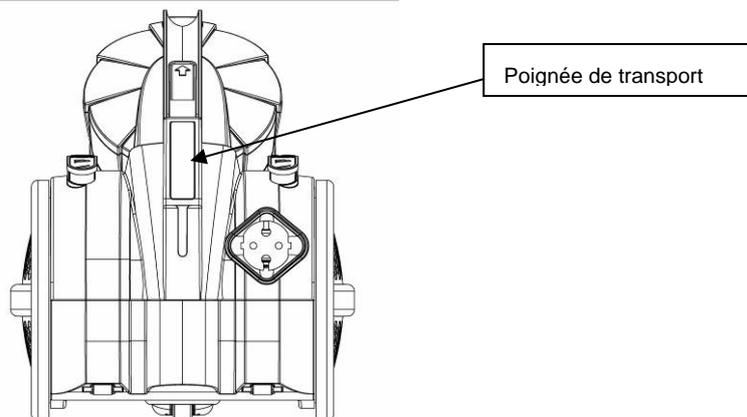

## **RETRAIT ET NETTOYAGE DES FILTRES RESERVOIR A POUSSIERES, FILTRE CENTRAL ET DE SORTIE D'AIR**


**Veillez toujours à débrancher l'appareil de la prise électrique avant de retirer le bac à poussière et avant retrait/nettoyage des filtres**

## Filtre du réservoir à poussières


1. Appuyez sur le bouton séparation du bac à poussières / bloc moteur.
2. Retirez le bac à poussières vers le haut.
3. Ouvrir la partie supérieure du bac à poussières.
4. Retirez le filtre pour le nettoyer et / ou le remplacer.

### Remarque :

Le filtre deviendra poussiéreux avec le temps. Ceci est normal et n'altère pas les performances du filtre. Si le filtre est trop poussiéreux pour que l'aspiration soit optimale, il est recommandé de retirer le filtre et de le rincer sous le robinet, puis de le laisser sécher 24 heures à l'air libre (à l'écart du feu ou d'objets très chauds) avant de le remettre dans l'aspirateur (le filtre doit être entièrement sec). Effectuez cette opération tous les six mois ou lorsque l'aspiration n'est plus optimale.

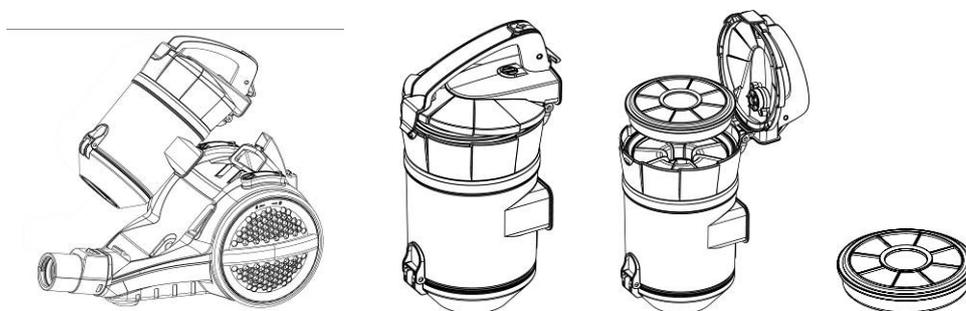

## Filtre central


1. Appuyez sur le bouton séparation du bac à poussières / bloc moteur.
2. Retirez le bac à poussière vers le haut.
3. Tournez le couvercle du bac à poussières,  puis le soulever.
4. Démontez le bac à poussières comme décrit sur les images ci-dessous.
5. Nettoyez le filtre
6. Assemblez le bac à poussières en suivant les étapes ci-contre en sens inverse.



### Filtre de sortie d'air : Filtre HEPA

1. Tournez le bouton de la grille d'évacuation pour l'ouvrir. 
2. Retirez le filtre de sortie d'air pour le nettoyer et/ou le changer.

**Remarque :** Filtre Hepa à changer, ne pas laver.

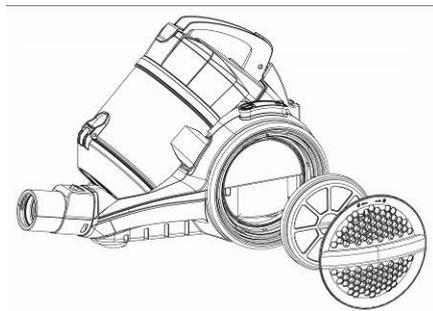

### Important

Veillez noter que l'aspirateur est doté d'un interrupteur de sécurité afin d'éviter qu'il ne fonctionne avec un débit d'aspiration élevé. Si l'aspiration est trop élevée, l'interrupteur de sécurité se mettra en marche pour réduire le débit d'aspiration et protéger le moteur contre toute casse.

**Remarque :**

L'orifice d'aspiration doit être ouvert et ne jamais être obstrué. Dans le cas contraire, le moteur surchauffera et pourrait être endommagé.

**Important :**

Il est recommandé de vérifier régulièrement et après chaque nettoyage tous les filtres afin de détecter tout défaut. Les filtres doivent être remplacés immédiatement en cas de défaut. Débranchez toujours l'aspirateur de la prise électrique avant de vérifier les filtres.

## GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie:

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230 V ~ 50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.