


# BLENDER

Notice d'utilisation

REF : BL9285 / 230 V ~ 50 Hz - 500 W

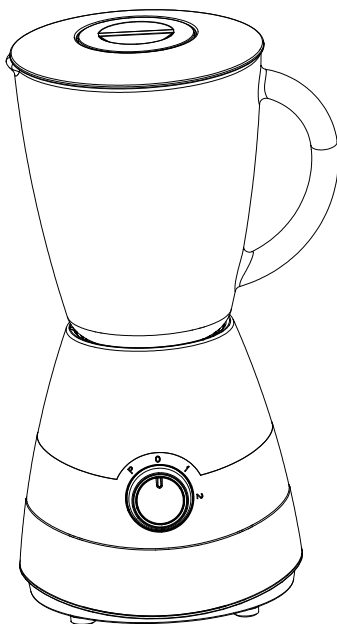


USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT



Lire et conserver cette notice pour un usage approprié  
de l'appareil.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

 Lors de l'utilisation d'appareils électriques Conformez-vous toujours aux précautions de sécurité de base suivantes :

Lisez toutes les instructions.

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
3. Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que la tension indiquée sur sa plaque signalétique correspond à celle de la prise murale.
4. N'utilisez jamais l'appareil en cas d'endommagement du cordon ou de la prise d'alimentation, ni en cas de tout autre dysfonctionnement ou dommage causé par une chute ou autre. Le cas échéant, renvoyez l'appareil au service après-vente agréé le plus proche afin que ce

- dernier l'examine, le répare ou effectue un réglage électrique ou mécanique.
5. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente, ou par toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
  6. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de monter ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
  7. Ne laissez jamais le cordon pendre d'une table ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
  8. N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau car cela pourrait entraîner un choc électrique.
  9. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées. Essuyez vos mains avant de brancher l'appareil.
  10. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
  11. Restez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
  12. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement. Les pièces en mouvement ne doivent jamais entrer en contact avec les doigts, les cheveux, les vêtements ou des ustensiles.
  13. Veillez à toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de changer d'accessoires, et à ne jamais vous approcher des pièces en mouvement pendant son fonctionnement.
  14. **Important** : les lames sont très coupantes, manipulez-les avec précaution. Assurez-vous que l'appareil est

- débranché du secteur avant d'assembler ou de retirer des pièces.
15. Pendant le mixage, ne mettez pas vos mains ni d'ustensiles dans le récipient afin d'éviter toute blessure grave ou endommagement d'appareil. Vous pouvez utiliser un racloir, mais uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.
  16. Ne dépassez pas la limite maximale indiquée sur le bol. Elle correspond à la capacité maximum.
  17. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un risque de blessure.
  18. Ne vous servez jamais de l'appareil pour un usage non prévu.
  19. Cet appareil doit être utilisé conformément aux instructions uniquement.
  20. Ne mixer que des préparations froides. Ne pas mettre le bol au micro-ondes.
  21. Soyez particulièrement prudent lors de la manipulation des lames coupantes. Manipulez-les avec précaution pendant le nettoyage.
  22. Ne touchez jamais les lames lorsque l'appareil est en marche.
  23. N'ouvrez pas l'appareil tant que la lame n'est pas complètement immobilisée.
  24. N'utilisez pas l'appareil si le bol mélangeur est vide. Assurez-vous toujours que le couvercle soit correctement en place avant d'utiliser l'appareil.
  25. **AVERTISSEMENT**: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

26. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
27. N'utilisez pas l'appareil en continu pendant une période trop longue. Le moteur risquerait de surchauffer. Si la surface de l'appareil devient très chaude, laissez-le refroidir. Vous pouvez à nouveau l'utiliser dès qu'il sera à température ambiante.
28. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière d'utiliser les accessoires, les durées de fonctionnement et les réglages de vitesse référez-vous au paragraphe ci-après de la notice en vue d'une utilisation en toute sécurité.
29. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
30. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - les fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - les environnements de type chambres d'hôtes.
31. N'utilisez jamais cet appareil à l'extérieur.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez son entretien à du personnel d'entretien qualifié.**

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Lavez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé pour en faciliter le nettoyage. Ne laissez pas les aliments sécher sur les parois du bol afin d'en faciliter le nettoyage.
3. Versez une petite quantité d'eau savonneuse chaude dans le bol et tournez le bouton sur ta position P pendant quelques secondes. Ensuite, videz le bol.
4. Démontez toutes les pièces amovibles. Soulevez l'assemblage du bol pour l'extraire du bloc moteur, puis déverrouillez les lames du bol, retirez les ainsi que l'anneau d'étanchéité 2. Enfin, retirez le bouchon doseur et le couvercle. Retirez l'anneau d'étanchéité du couvercle.
5. Rincez le bouchon doseur, le couvercle, l'anneau d'étanchéité 1, le bol, l'anneau d'étanchéité 2 à la main, puis séchez-les.
6. Nettoyez les lames en les brossant avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les minutieusement sous l'eau du

robinet. Ne touchez pas les lames tranchantes, manipulez-les avec précaution. **N'immergez pas les lames dans l'eau.** Laissez sécher les lames à l'envers, hors de portée des enfants.


7. Essuyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le minutieusement. Retirez les taches récalcitrantes en les frottant avec un produit non abrasif. Si vous renversez du liquide dans le bloc moteur, débranchez le, puis essuyez-le avec un chiffon humide et séchez-le minutieusement.

## **ATTENTION**

- 1) **N'immergez pas le bloc moteur dans du liquide afin d'éviter tout risque de choc électrique.**
- 2) **N'utilisez pas de tampons à récurer ni d'abrasifs sur les pièces ou l'appareil.**

# DESCRIPTION DE L APPAREIL

Bouchon doseur




Couvercle



Anneau d'étanchéité 1




Bol verre gradué contenance maximum 1500 ml

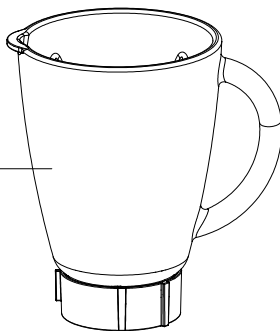


Anneau d'étanchéité 2



Lames



Bloc moteur

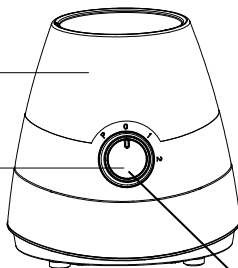


Bouton de commande

P = pulsation

0 = arrêt

1 = petite vitesse


2 = grande vitesse






## AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS

1. Avant sa première utilisation, déballez l'appareil et placez toutes ses pièces sur une surface horizontale.
2. L'assemblage du bol avec le bouchon doseur, le couvercle, l'anneau d'étanchéité 1, l'anneau d'étanchéité 2, les lames a déjà été réalisé et posé sur le bloc moteur.
3. Démontez l'assemblage pour laver toutes les pièces amovibles à l'exception du bloc moteur. Reportez-vous au chapitre NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
4. Une fois que toutes les pièces sont lavées et séchées minutieusement, remettez-les en place.
5. Inversez le bol sur une surface plane, mettez en place l'anneau d'étanchéité 2 et les lames sur le bol, sécurisez les lames en tournant dans le sens anti horaire jusqu'en butée.

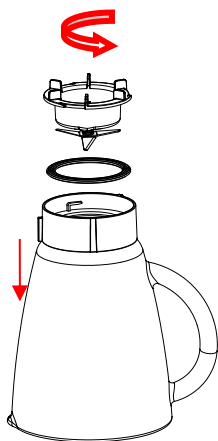


6. Remettez en place l'assemblage du bol avec son ouverture dirigée vers le haut. Placez l'anneau d'étanchéité 1 sur le pourtour du bas du couvercle, puis placez le couvercle sur

l'assemblage du bol. Placez le bouchon doseur exactement dans le couvercle en insérant la petite projection des deux côtés du bouchon doseur dans les fentes du couvercle, et en tournant le bouchon doseur dans le sens horaire jusqu'en butée.

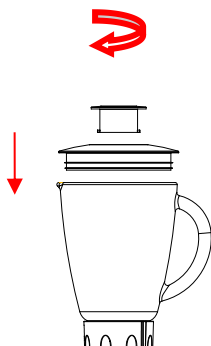

7. Enfin, assurez-vous que le bouton de commande est en position arrêt 0, puis placez le bol assemblé sur le bloc moteur grâce aux encoches.

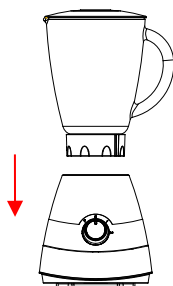

## UTILISATION


1. Épluchez ou retirez le cœur des fruits et légumes, puis coupez-les en petits dés.
2. Placez les aliments à mixer dans le bol. Généralement, un

certain volume d'eau purifiée doit être ajouté afin de faciliter le bon fonctionnement de l'appareil.

Le volume du mélange ne doit pas dépasser le niveau maximum indiqué sur le bol 1500 ml.

**Remarque : n'utilisez jamais d'aliments ou de liquides chauds ou bouillants et n'utilisez jamais l'appareil à vide.**

3. Placez le couvercle sur le bol. Assurez-vous que le bouchon doseur est en place.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale standard.
5. Tournez le bouton de vitesse sur le réglage de vitesse approprié pour votre tâche.
6. Pour des mélanges rapides ou délicats, tournez le bouton de vitesse sur la position P et maintenez cette position pendant quelques secondes avant de la relâcher. Le bouton se réinitialisera automatiquement à la position O. Répétez cette étape plusieurs fois jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.
7. Pour ajouter des ingrédients pendant que l'appareil fonctionne, retirez le bouchon doseur et placez les ingrédients à travers l'ouverture du couvercle.

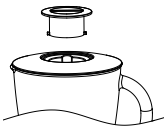

8. Pour broyer de la glace ou des aliments durs, gardez une main sur le couvercle pour le tenir en place.
9. Une fois la consistance souhaitée obtenue, tournez le

bouton sur la position O.

**Remarque :**

1) Pour chaque utilisation, le temps de fonctionnement consécutif doit être moins de **3 minutes**.

2) Pour arrêter l'appareil pendant son fonctionnement, tournez le bouton sur la position O à tout moment.

## **CONSEILS D'UTILISATION IMPORTANTS**

- Pour une meilleure circulation des aliments devant être mixés avec du liquide, versez d'abord le liquide dans le bol, puis ajoutez les aliments solides.

- Certaines tâches ne peuvent pas être efficacement réalisées à l'aide de l'appareil, notamment : battre des œufs en neige, monter de la crème chantilly, réaliser une purée de pomme de terre, faire de la viande hachée, pétrir une pâte, extraire du jus de fruits et de légumes.

- Les pièces suivantes ne doivent jamais être introduites dans le bol car elles pourraient endommager l'appareil : os, grands morceaux d'aliments solides ou congelés, ou aliments durs.

- Pour broyer de la glace, ajoutez jusqu'à six glaçons. Si vous avez besoin de plus de glace, retirez le bouchon doseur et ajoutez des glaçons un à un par l'intermédiaire de l'ouverture du couvercle.

# GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie:

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230 V ~ 50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.