


Bouilloire

Notice d'utilisation

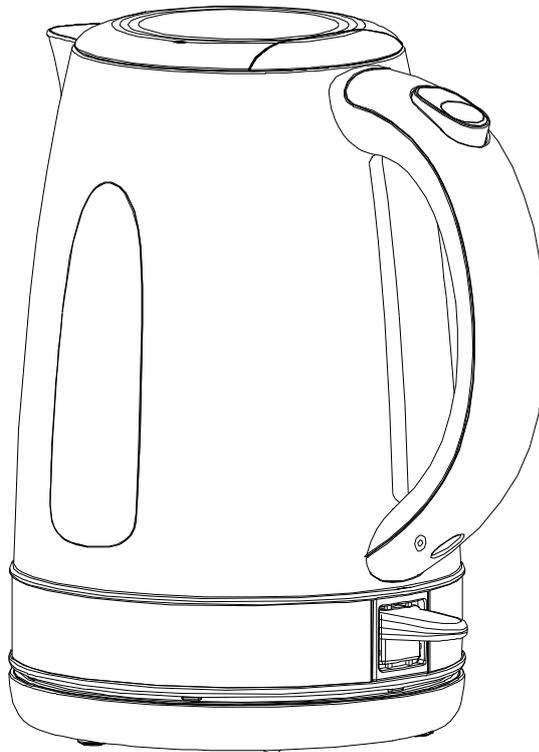

Ref KE7202 230V ~ 50Hz 2100W



**Lisez attentivement ces instructions avant la première utilisation,
puis conservez cette notice.**

CONSIGNES DE SECURITE

1. Lisez attentivement et entièrement le mode d'emploi avant utilisation.
2. Avant de brancher la bouilloire, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil (sous la bouilloire et sa base) correspond à celle disponible chez vous. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur et n'utilisez pas la bouilloire.
3. La base ne doit pas être utilisée à une autre fin que celle prévue.
4. N'utilisez pas l'appareil à vide pour éviter d'endommager les éléments de chauffe.
5. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.
6. Ne laissez jamais le câble pendre au coin d'une table ou d'un comptoir, ou entrer en contact avec une surface chaude.
7. Veillez à ne jamais placer l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur.
8. Si vous mettez accidentellement en marche la bouilloire vide, le dispositif de sécurité l'éteint automatiquement. Laissez alors la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau et de la remettre à chauffer.
9. Veillez à utiliser la bouilloire sur une surface dure et plate, hors de portée des enfants, pour éviter que la bouilloire ne soit renversée et blesse quelqu'un ou soit endommagée.
10. Pour éviter tout incendie, choc électrique ou blessure, n'immergez pas le câble, les prises ou la bouilloire dans de l'eau ou tout autre liquide.
11. Veillez toujours à manipuler l'eau chaude avec précaution, en la versant doucement et en ne retournant pas la bouilloire trop vite.
12. Si la bouilloire est chaude, faites attention lorsque vous ouvrez le couvercle pour remettre de l'eau.
13. Il convient de surveiller de près tout appareil utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
14. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou le bouton.
15. Faites extrêmement attention lorsque vous déplacez

la bouilloire pleine d'eau chaude.

16.Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.

17.L'utilisation d'accessoires non conseillés par le fabricant peut entraîner des incendies, électrocutions ou blessures.

18.Lorsque l'eau bout ou que la bouilloire vient de s'éteindre, faites attention à la vapeur qui sort par le becverseur. Attendez un peu avant de soulever le couvercle.

19.Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou que vous souhaitez le nettoyer, débranchez-le. Laissez-le refroidir avant de remplacer des pièces et avant de le nettoyer.

20.Vérifiez toujours que le couvercle est fermé et ne le soulevez pas pendant que l'eau bout. Si vous retirez le couvercle pendant la chauffe, vous risquez de vous ébouillanter.

21.En cas d'endommagement du câble d'alimentation, celui-ci devra alors être remplacé par le fabricant ou son service après-vente, ou par toute autre personne qualifiée, afin d'écartier tout danger.

22.N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celle prévue.

23.Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est sous tension.

24.La bouilloire doit être utilisée exclusivement avec la base prévue.

25.Si la bouilloire est trop pleine, de l'eau bouillante pourra alors être éjectée.

26.N'utilisez pas la bouilloire à l'extérieur.

27.Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

28.Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une s

surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

29. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

30. Conservez ces instructions.

31. L'appareil est équipé d'une prise de terre. Vérifiez que la prise murale de chez vous est à la terre.


32. ATTENTION: S'assurer que la bouilloire est hors tension avant de la retirer de son socle.

34. MISE EN GARDE: Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures.

35. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation

36. Les détails pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments figurent dans les paragraphes ci-après.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

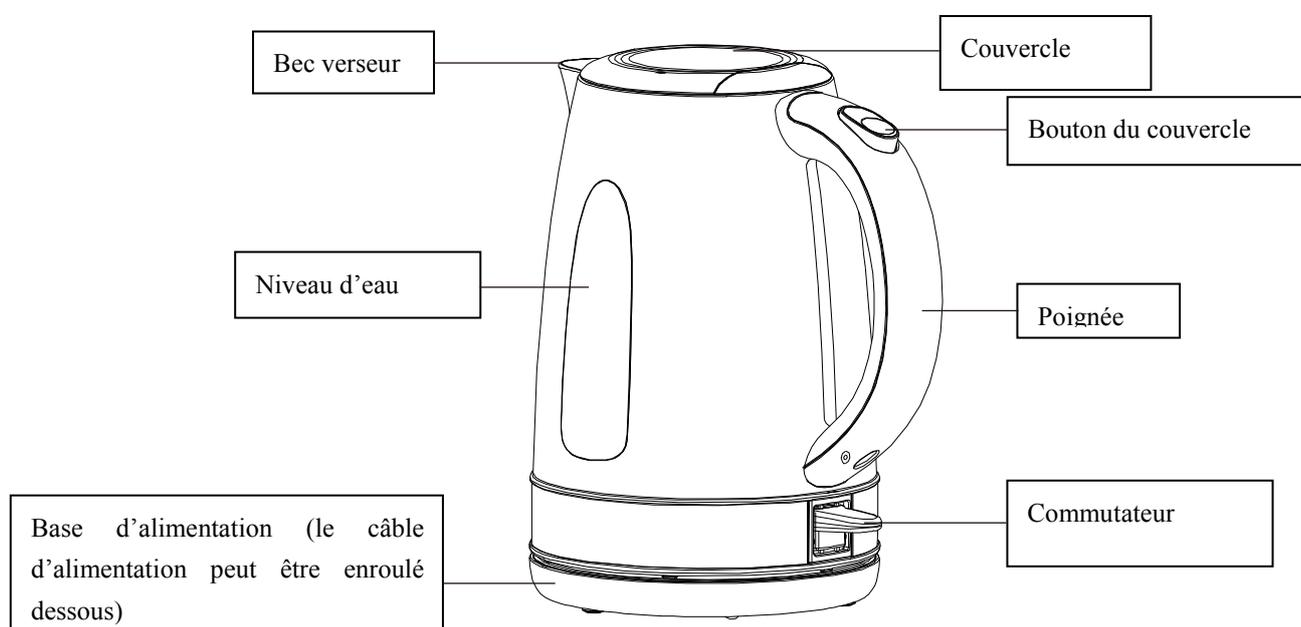

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, nettoyez-la avant de la remplir d'eau jusqu'au niveau MAX, faire bouillir puis jeter l'eau et ce deux fois de suite.

FONCTIONNEMENT

1. Pour remplir la bouilloire d'eau, retirez-la de sa base, ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton correspondant, puis remplissez d'eau au niveau souhaité.

Remplissez toujours la bouilloire entre les repères minimum MIN et maximum MAX. Si vous ne mettez pas assez d'eau, la bouilloire s'éteindra et l'eau ne bouillira pas.

REMARQUE : Ne dépassez pas le niveau maximum, car de l'eau bouillante pourrait sortir par le bec verseur. Veillez à ce que le couvercle soit bien en place avant de brancher l'appareil.

2. Refermez le couvercle. Remettez la bouilloire sur sa base.

Vérifiez que la bouilloire est bien placée sur sa base.

3. Branchez l'appareil. Mettez le commutateur en position « I » ; le voyant s'allume. L'eau commence alors à chauffer. La bouilloire s'arrêtera automatiquement une fois l'eau bouillante, et le voyant s'éteindra. Vous pouvez arrêter l'appareil en chauffe à tout moment en baissant le commutateur.

REMARQUE : Vérifiez que rien ne fait obstacle au commutateur et que le couvercle est bien fermé. La bouilloire ne s'arrêtera pas si quelque chose gêne la course du commutateur ou si le couvercle est ouvert.

4. Retirez la bouilloire de sa base puis versez l'eau.

REMARQUE : Faites attention à ne pas vous ébouillanter lorsque vous versez l'eau, et n'ouvrez pas le couvercle parce que l'eau que contient la bouilloire est très chaude.

5. La bouilloire ne se remet pas en marche tant que le commutateur est en position haute. Laissez-la refroidir pendant 15 à 20 secondes avant de la réutiliser. La bouilloire peut rester sur sa base d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

REMARQUE : Lorsque vous n'utilisez pas la bouilloire, veillez à la débrancher.

PROTECTION CONTRE L'UTILISATION À VIDE

Si vous mettez accidentellement en marche la bouilloire vide, le dispositif de sécurité l'éteint automatiquement. Laissez alors la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau et de la remettre à chauffer.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez toujours l'appareil et laissez-le complètement refroidir avant de le nettoyer.

N'immergez jamais la bouilloire ou son câble dans l'eau, et n'exposez pas ces composants à l'humidité.

RETRAIT DES DÉPÔTS DE CALCAIRE :

Des dépôts de calcaire, présent dans l'eau du robinet, peuvent décolorer l'intérieur de la bouilloire. Pour retirer cette accumulation de calcaire, utilisez un anticalcaire liquide alimentaire.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT :

1. Remplir la bouilloire à fond, en mélangeant l'équivalent de 3 tasses de vin aigre blanc et de l'eau et en laissant agir toute la nuit. Ne faites pas bouillir ce mélange.

2. Le lendemain, videz la bouilloire. Utilisez un chiffon humide pour retirer les tâches se trouvant dans le bec verseur, puis remplissez la bouilloire d'eau, faites-la bouillir et jetez-la. Répétez l'opération, puis vous pourrez utiliser la bouilloire.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL :

Passez une éponge ou un chiffon doux et humide sur l'extérieur de la bouilloire.

ATTENTION : n'utilisez pas de produits chimiques, ni de détergents abrasifs ou pour acier ou bois à l'intérieur de la bouilloire.

NETTOYAGE DU FILTRE :

Nettoyez régulièrement le filtre, avec un chiffon doux et humide.

STOCKAGE :

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, enroulez le câble.

d'alimentation autour de l'encoche prévue à cet effet sur la base de la bouilloire.

GARANTIE


Cet appareil est garanti un an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées. Sont exclus de la garantie:

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage profe

ssionnel non autorisé).

- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230 V ~ 50Hz), toute intervention réalisée en de hors du réseau d'après-vente du distributeur.

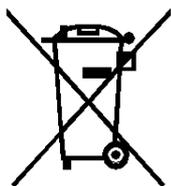

Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.

