


CAFETIERE ELECTRIQUE

Notice d'utilisation

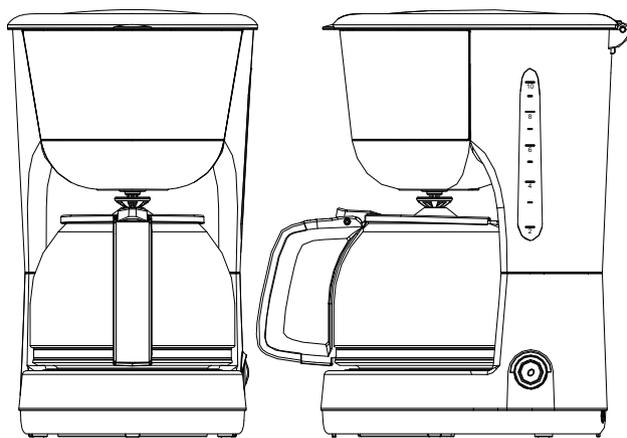

Ref : CM4313 230V ~ 50Hz 1000W



Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation,
puis conserver cette notice.

CONSIGNES DE SECURITE

Lors de l'utilisation d'appareils électriques Conformez-vous toujours aux précautions de sécurité de base suivantes :

1. Veillez à bien lire la totalité des instructions.
2. Vérifiez que la tension de votre circuit électrique correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de la cafetière.
3. Pour éviter tout incendie, choc électrique ou blessure, n'immergez pas le câble ni la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.
4. L'appareil est équipé d'une prise de terre. Vérifiez que la prise murale de chez vous est à la terre.
5. Veillez à toujours débrancher l'appareil de la prise secteur en cas de non-utilisation, et avant de le nettoyer. Veillez à toujours laisser l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
6. N'utilisez jamais l'appareil en cas d'endommagement du câble ou de la prise d'alimentation, ou en cas de tout autre dysfonctionnement ou dommage. Dans ce cas, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
7. L'utilisation d'accessoires non conseillés par le fabricant peut entraîner des incendies, électrocutions ou blessures.
8. N'utilisez jamais cet appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez jamais le câble pendre au coin d'une table, d'un comptoir, ou entrer en contact avec une surface

chaude.

10. Veillez à ne jamais placer l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur.

11. N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celle prévue.

12. Le récipient est conçu pour être utilisé avec l'appareil. Ne l'utilisez pas avec un autre modèle de cafetière.

13. Ne nettoyez pas le récipient avec des détergents, des pailles de fer ou tout autre matériau abrasif.

L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.

14. Pour débrancher l'appareil, mettez-le hors tension, puis débranchez la prise murale. Tirez sur la prise. Ne tirez jamais directement le câble.

15. Si vous retirez le couvercle pendant la chauffe, vous risquez de vous ébouillanter. Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur.

16. Certains composants de l'appareil peuvent chauffer, ne les touchez pas. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons prévus.

17. Ne laissez jamais la verseuse vide sur la plaque de maintien au chaud, car cela risquerait de la fissurer.

18. N'utilisez pas l'appareil si la verseuse est fissurée ou si sa poignée est en mauvais état. N'utilisez que la verseuse prévue à cet effet avec la cafetière. Manipulez la verseuse avec précaution, elle est très fragile.

19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de

8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

20. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.



21. Ne faites pas fonctionner la cafetière sans eau.

22. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

23. Conservez ces instructions.

DESCRIPTION DE L APPAREIL

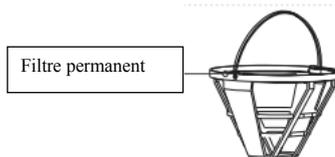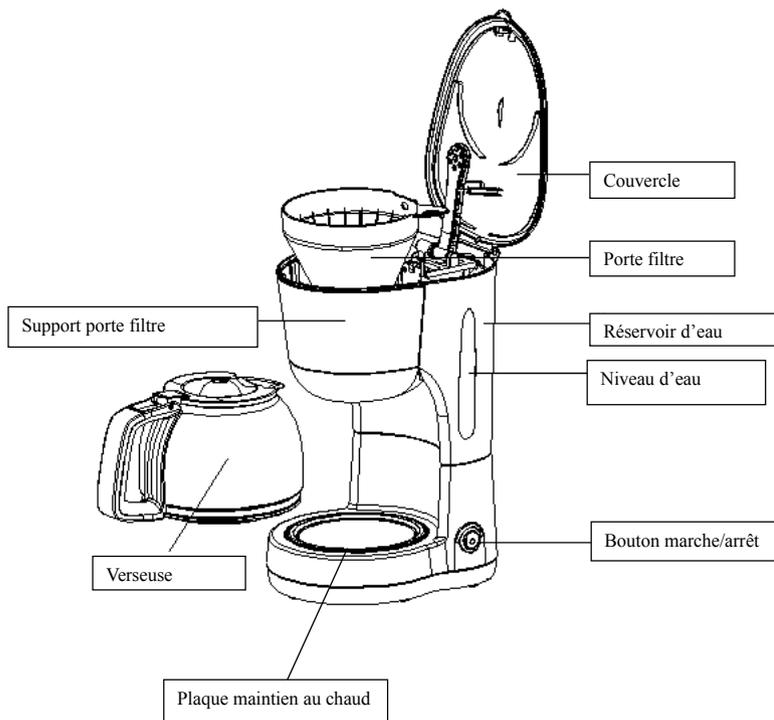

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires sont au complet et que l'appareil n'est pas endommagé. Mettez de l'eau jusqu'au niveau maximum MAX et faites la passer plusieurs fois, puis jetez-la. Nettoyez et séchez soigneusement tous les composants amovibles en suivant les instructions de la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN »

UTILISATION DE VOTRE CAFETIÈRE

1. Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche.

Le niveau d'eau ne doit jamais dépasser le repère MAX.

2. Placez le porte-filtre dans son support et vérifiez qu'il est bien en place, puis insérez correctement un filtre en papier ou le filtre permanent.

3. Ajouter du café moulu dans le filtre (papier ou permanent) selon vos goûts personnels, puis remettez en place le couvercle.

4. Insérez la verseuse avec son couvercle sur la plaque maintien au chaud à l'horizontale, assurez-vous que le centre de la verseuse est aligné avec le porte-filtre.

5. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.

6. Appuyer sur le bouton marche/arrêt, le témoin s'allume. L'appareil se met en marche.

7. Vous pouvez à tout moment arrêter le passage du café en appuyant sur le bouton marche/arrêt, ce qui aura pour effet d'éteindre le témoin lumineux. Vous pouvez relancer l'appareil en ré-appuyant sur le bouton marche/arrêt.

REMARQUE : la cafetière est dotée d'une fonction «anti-goutte ». Ainsi vous pouvez sortir la verseuse et vous servir un café à tout moment. L'appareil empêchera automatiquement le café de couler. Cependant, la durée de cette fonction est limitée à 30 secondes. Ne remettez jamais en place une verseuse vide sur la plaque chauffante lorsqu'elle est encore chaude.

8. Retirez la verseuse pour servir du café lorsqu'il a fini de passer.

REMARQUE : la quantité de café infusé est moindre que la quantité d'eau versée dans la cafetière car une partie de cette eau est absorbée par le café moulu.

AVERTISSEMENT : lorsque vous versez le café, l'angle d'inclinaison de la verseuse ne doit pas être supérieur à 45 degrés par rapport à la position verticale. Versez le café lentement jusqu'à ce que la verseuse soit vide, sinon il risque

d'affluer au niveau du couvercle de la verseuse et de déborder par les côtés du couvercle, ce qui pourrait provoquer des brûlures !

9. Une fois le processus terminé, la cafetière passe automatiquement en mode réchauffe afin de maintenir votre café à température pendant 40 minutes. Après avoir maintenu le café à température pendant 40 minutes, la cafetière s'éteint automatiquement.

10. Éteignez toujours la cafetière et débranchez-la lorsque vous ne l'utilisez pas.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer et laissez-le refroidir complètement. Pour éviter tout risque de choc électrique, **n'immergez jamais** le cordon, la fiche ou la cafetière dans l'eau ou tout autre liquide.

1) Nettoyez tous les composants amovibles après chaque utilisation dans de l'eau chaude savonneuse.

2) Essuyez la surface externe de l'appareil avec un chiffon doux et humide afin de retirer les tâches.

3) Des gouttelettes d'eau peuvent s'accumuler au-dessus du porte-filtre et couler sur la base du produit pendant son fonctionnement. Pour éviter cela, séchez la zone avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.

4) Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la plaque maintien au chaud. N'utilisez jamais de détergent abrasif.

4) Remettez en place tous les composants.

ÉLIMINATION DES DÉPÔTS DE CALCAIRE

Pour que l'appareil fonctionne efficacement, détartrez-le régulièrement afin de la débarrasser des dépôts de calcaire, selon la qualité de l'eau de votre région et la fréquence d'utilisation. Nous vous recommandons de procéder comme suit :

1. Remplissez le réservoir d'eau et d'anticalcaire ménager jusqu'au niveau max (reportez-vous aux instructions de l'anticalcaire pour son utilisation).

2. Placez une tasse sous le filtre.

3. Vérifiez que le porte-filtre est bien en place.

4. Allumez l'appareil et attendez que la solution anticalcaire passe.

5. Dès que la tasse est pleine, arrêtez l'appareil.
6. Laissez la solution agir 15 minutes puis répétez les étapes 3 à 5.
7. Remettez l'appareil en route et laissez la solution s'écouler jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.
8. Rincez l'appareil en faisant couler de l'eau claire au moins 3 fois.

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie:

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230 V ~ 50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.