

FER A REPASSER VAPEUR

Notice d'utilisation

Réf: YPF-6156

230V ~ 50Hz 2200W

Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, puis conserver cette notice pour référence future

CONSIGNES DE SECURITE

Des mesures de sécurité de base doivent toujours être respectées lorsque vous utilisez votre fer à repasser :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Conservez le fer et son câble d'alimentation hors de portée d'enfants de moins de 8 ans quand il est branché ou lorsqu'il refroidit.

Lors de l'utilisation du fer à repasser, toujours prendre les précautions de sécurité de base, dont les suivantes :

1- Retirer tout autocollant ou film de protection de la semelle avant d'utiliser le fer pour la première fois. Nettoyer la semelle avec un torchon doux.

2- Pour éviter tout dommage, vérifier que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de secteur avant de brancher l'appareil.

3- Utiliser une prise de terre.


4- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

5- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable.

6- Débrancher l'appareil :

- Avant de le remplir d'eau ou de le vider après utilisation.
- Avant de le nettoyer.

7- Après avoir fini de repasser ou avant de laisser le fer pendant un moment, toujours prendre les précautions suivantes :

- Mettre le sélecteur de réglage de la vapeur sur la position repassage à sec 
- Mettre le fer en position verticale.
- Débrancher le fer.

8- Lorsque le fer est remis sur son repose fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose fer est stable.

9- S'assurer que le cordon n'est pas en contact avec la semelle lorsqu'elle est chaude.

10- Attention aux risques de brûlures : ne pas toucher les parties métalliques chaudes, l'eau chaude du réservoir ou la vapeur chaude du fer.

11- La vapeur sortant du fer est chaude et donc dangereuse. Ne jamais diriger la vapeur vers des personnes.

12- Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes. Laisser le fer refroidir complètement avant de le ranger.

13- Ne jamais mettre le fer dans l'eau.

14- Certaines parties du fer ont été légèrement graissées, il est donc possible que le fer rejette de la fumée lorsqu'il est branché pour la première fois. Ce phénomène ne présente aucun danger et cessera rapidement.

15- N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou a été endommagé en quoi que ce soit.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

16- Pour éviter une surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à forte consommation électrique sur le même circuit.

17- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance ou sur la table à repasser.

18- Ne pas utiliser le fer à repasser pour toute autre utilisation qu'une utilisation domestique pour repasser du linge.


19- Ne pas utiliser à l'extérieur.

20- Le couvercle du réservoir d'eau doit être fermé pendant le repassage.



21- Attention, sur face chaude. La température des surfaces accessibles peut-être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

DESCRIPTION DE L APPAREIL

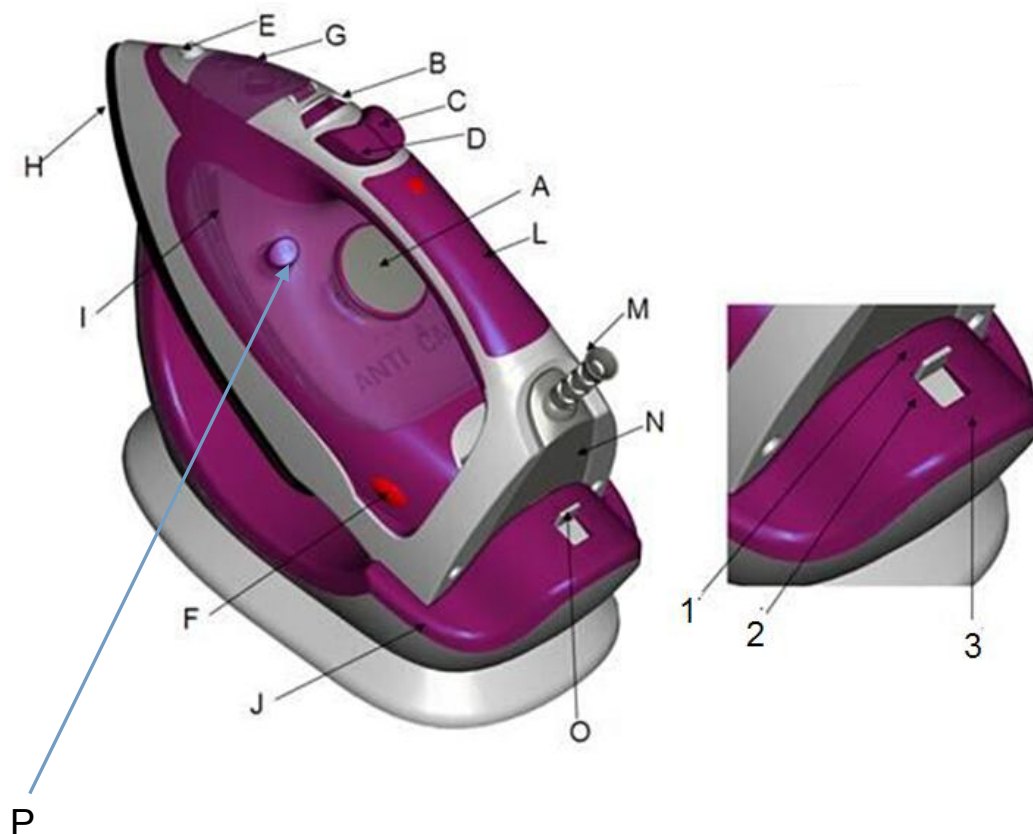

A. Molette de réglage de température, à régler sur la position souhaitée en fonction du type de tissus

B. Sélecteur du débit de vapeur

☒ pas de vapeur, ☁ vapeur, ☁☁ super vapeur

C. Commande jet vapeur

D. Commande vaporisation

E. Buse de pulvérisation

F. Témoin de chauffe

G. Couvercle réservoir d'eau

H. Semelle

I. Réservoir d'eau

J. Socle de verrouillage

L. Poignée

M. Protecteur du cordon d'alimentation

N. Unité d'alimentation

O. Interrupteur à 3 positions

(1). Repassage sans raccordement de cordon

(2). Position de rangement

(3). Repassage avec raccordement de cordon

P. Bouton auto nettoyage

Un gobelet verseur fourni

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser le fer à vapeur pour la première fois, vous devez d'abord charger la semelle du produit pendant 30 secondes

Lorsque vous utilisez la fonction de vapeur pour la première fois, ne dirigez pas la vapeur directement vers le linge car des débris pourraient se trouver dans les événements à vapeur.

Utilisation sans cordon :

Il existe trois types de conditions et de période pour utiliser le fer à repasser sans cordon :


- * Il peut être utilisé pendant 1 minute pour des jets puissants de vapeur ;
- * Il peut être utilisé pendant 1 minute 30 en cas d'utilisation constante de la vapeur ;
- * Il peut fonctionner pendant environ 2 minutes s'il est simplement utilisé pour le repassage à sec.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Fixez le fer à repasser sur le socle et branchez-le.

REPLISSAGE AVEC DE L'EAU

Il est recommandé l'utilisation d'eau de robinet.

Assurez-vous que le sélecteur du débit de vapeur B soit sur  et la molette de réglage température A soit sur **OFF**

Régalez l'interrupteur O sur la position (1) et retirez le fer sans fil du socle.

Maintenez le fer en position verticale de sorte que l'entrée de remplissage d'eau soit en position horizontale.

Remplissez le fer d'eau à l'aide du gobelet verseur par le biais de l'entrée du réservoir d'eau jusqu'au niveau « MAX » indiqué sur le côté du fer. Ne dépassez jamais ce niveau.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

Respectez les instructions de repassage inscrites sur l'étiquette du vêtement. Veuillez consulter le tableau suivant s'il n'y a aucune inscription et si vous connaissez le type de tissu utilisé.

Remarque : Si le tissu est composé de plusieurs types de tissus, sélectionnez toujours la température requise pour le tissu le plus fragile.

Tissu	Commande de température	Température exigée
Soie	●	Température faible
Laine	●●	Température moyenne
Coton, lin	●●●	Température élevée

REPASSAGE À LA VAPEUR

Placez le fer à repasser en position verticale et réglez la molette réglage de température A sur le niveau de température faible.

Insérez la fiche dans la prise puis tournez la molette de réglage de température A sur le réglage « température élevée ». Le témoin de chauffe s'allumera, indiquant que le fer à repasser chauffe.

Lorsque le témoin de chauffe A s'éteint, la température réglée a été atteinte et le fer est prêt à emploi

Durant le repassage, le témoin de chauffe A s'allumera et s'éteindra automatiquement pendant que le thermostat maintient la température préréglée (vous pouvez continuer votre repassage durant ce processus).

Tournez le sélecteur de débit de vapeur B dans la position requise.

La vapeur est produite dès que le fer est maintenu en position horizontale.

PULVÉRISATION

Appuyez sur le bouton de commande vaporisation D pour vaporiser de l'eau sur les vêtements aussi souvent que nécessaire.

Remarque : Lorsque vous utilisez la fonction de vaporisation d'eau, assurez-vous qu'il se trouve assez d'eau dans le réservoir d'eau. Vous pourriez avoir à pomper plusieurs fois le bouton de vaporisation lors de la première utilisation du fer à repasser pour démarrer la fonction de vaporisation

REPASSAGE VERTICAL AU JET DE VAPEUR


Appuyez sur le bouton commande jet de vapeur C pour générer un puissant jet de vapeur pouvant pénétrer le tissu et lisser les plis les plus récalcitrants. Patientez quelques secondes avant de l'appuyer à nouveau.

Vous pouvez également repasser verticalement en appuyant sur le bouton commande jet de vapeur C à intervalles régulier.

Remarque : La fonction jet de vapeur peut être utilisée uniquement à température

élevée. Arrêtez l'émission lorsque le témoin de chauffe F s'allume puis reprenez votre repassage lorsqu'il s'éteint.

REPASSAGE À SEC

Pour repasser sans vapeur, suivez les instructions contenues dans la section « repassage à la vapeur ». Toutefois, le sélecteur de débit de vapeur B doit rester en position .

REPASSAGE AVEC RACCORDEMENT DU CORDON

Réglez l'interrupteur O en position (3)

Retirez le fer (avec l'unité d'alimentation N) du socle J pour le repassage.

Remplacez le fer (avec l'unité d'alimentation N) sur le socle J après utilisation et réglez l'interrupteur O en position (2) pour le rangement.

REPASSAGE SANS RACCORDEMENT DE CORDON

Réglez l'interrupteur O en position (1).

Retirez le fer (sans l'unité d'alimentation N) du socle J.

Remplacez toujours le fer à repasser sur le socle J durant les intervalles de repassage.

Le témoin de chauffe F s'allume lorsque le fer est bien placé sur le socle J.

Le témoin de chauffe F s'allumera également si la semelle doit rechauffer à la température de réglage. Il s'éteint dès que la semelle atteint la température de réglage.

Nous vous recommandons d'utiliser le fer à repasser avec le cordon raccordé lorsque vous prévoyez d'effectuer un repassage à la vapeur pendant un certain temps et lorsque vous utilisez plusieurs jets de vapeur puisque cela pourrait refroidir considérablement la semelle.

SYSTÈME DE DÉTARTRAGE

Un filtre spécial à l'intérieur du réservoir d'eau adoucit l'eau et empêche l'accumulation de tartre dans la semelle. Le filtre est permanent et n'a pas besoin d'être changé.

Remarque : Utilisez uniquement de l'eau de robinet. L'eau distillée ou déminéralisée rend le système de détartrage inefficace en altérant ses propriétés physico-chimiques.

FONCTION AUTO-NETTOYANTE

Remplissez le réservoir | voir chapitre « REMPLISSAGE AVEC DE L'EAU »

Laisser le fer chauffer verticalement sur une surface plane après avoir tourné la molette de réglage de température A sur la position « max »

Mettre le sélecteur du débit de vapeur B sur :  super vapeur

Débrancher le fer dès que le témoin de chauffe F s'éteint

Maintenir le fer au dessus d'un évier, en position horizontale et appuyer sur le bouton P, de la vapeur et de l'eau emportant le tartre s'écouleront de la semelle

Vider complètement le réservoir

Lâcher le bouton P lorsque l'auto-nettoyage est fini, laisser refroidir le fer en le posant verticalement

Essuyer la semelle H encore tiède avec un chiffon froid

Conseil : Utiliser cette fonction en moyenne toutes les 2 semaines.

Ne JAMAIS mettre autre chose que de l'eau du robinet dans le réservoir

COMMENT NETTOYER ET RANGER

Après utilisation, soulevez le fer à repasser en tournant l'orifice de remplissage vers le bas pour vider le réservoir du reste d'eau.

Insérez la fiche dans la prise et réglez la molette de réglage de température sur « max » pendant 1 à 2 minutes pour évaporer les résidus d'eau puis débranchez le fer et laissez-le refroidir.

Réglez l'interrupteur O en position (2) pour le rangement.

Cet appareil est garanti 1 an à compte de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie :

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230 V ~ 50 Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.