


# Grille Pain

## Notice d'utilisation

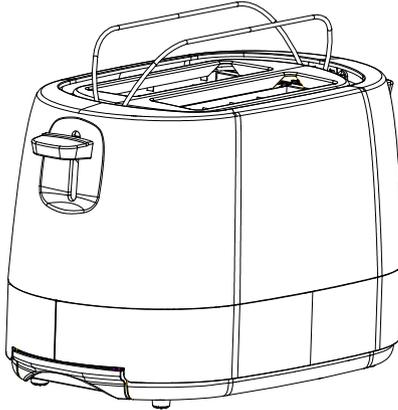

**Ref : TA8211 230V ~ 50Hz 850W**



Lisez attentivement ces instructions avant la première utilisation,  
puis conservez cette notice.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques conformez-vous toujours aux précautions de sécurité de base suivantes :

1. Veillez à bien lire la totalité des instructions.
2. Vérifiez que la tension de votre circuit électrique correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Veillez à ne jamais toucher les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons prévus.
4. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, veillez à ne jamais plonger le câble d'alimentation ou une quelconque partie de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
5. Il convient de surveiller de près tout appareil utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
6. Veillez à toujours débrancher l'appareil de la prise secteur en cas de non-utilisation, et avant de le nettoyer. Veillez à toujours laisser l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces.
7. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
8. Ne mettez jamais sous tension un appareil dont le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés ou dont l'état n'est pas normal. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
9. Ne laissez jamais le câble pendre au coin d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude.
10. Veillez à ne jamais placer l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur.
11. N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celle prévue.
12. Veillez à ne jamais placer d'aliments de trop grande

taille ou d'ustensiles métalliques dans le grille-pain, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.

13. Le pain peut brûler. Veillez donc à ne pas utiliser l'appareil à proximité ou au-dessous de rideaux ou de tout autre matériau inflammable.

14. L'utilisation d'accessoires non conseillés par le fabricant peut provoquer des blessures.

15. Veillez à toujours placer l'appareil sur une surface plane et stable.

16. N'essayez jamais de déloger des aliments de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.

17. L'appareil n'est en aucun cas prévu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un autre système de commande à distance.

18. Sortez le pain avec précaution après l'avoir grillé, afin d'éviter tout risque de blessures.

19. L'appareil est équipé d'une prise de terre. Vérifiez que la prise murale de chez vous est à la terre.

20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

21. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.


22. N'utilisez jamais cet appareil en extérieur.

23. Concernant les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

24. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
25. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

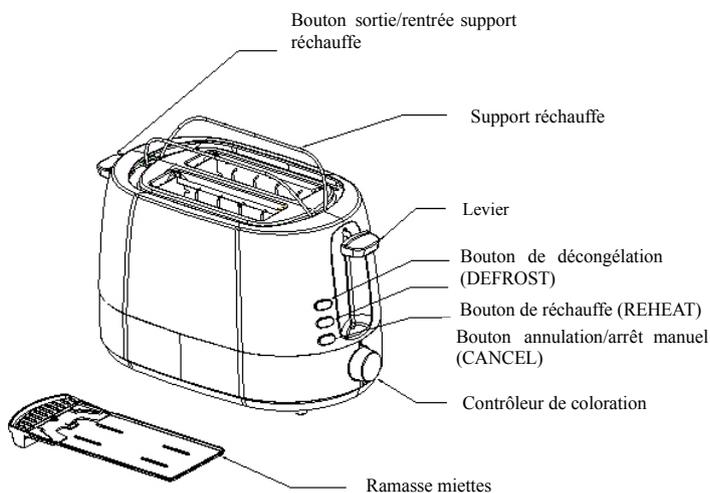

## PREMIÈRE UTILISATION

Une odeur peut se dégager de l'appareil lors de la première utilisation, en raison de la présence, dans le grille-pain ou sur les résistances, de résidus ou d'huile issus de la fabrication.

Cela est normal et disparaîtra après quelques utilisations.

Pour la première utilisation, il est conseillé d'utiliser l'appareil suivant les étapes ci-après, mais de ne pas mettre de pain.

Laissez ensuite le grille-pain refroidir avant de griller la première tranche de pain. Retirez tous les matériaux de conditionnement avant d'utiliser l'appareil.

## UTILISATION

1. Placez un morceau de pain dans la fente (deux tranches au maximum par fente). Si vous ne souhaitez griller qu'un seul côté du pain ou griller du pain irrégulier, placez le pain sur le support réchauffe et ne grillez qu'un seul morceau à la fois. Le support réchauffe est pliable. Lorsque vous l'utilisez, sortez-le. Placez ensuite le pain dessus.

Remarque : vérifiez que le ramasse-miettes est bien en place avant d'utiliser l'appareil.

2. Branchez le câble d'alimentation sur la prise secteur.

3. Avant d'utiliser le support réchauffe, laissez l'appareil refroidir. Si vous utilisez le support réchauffe, veillez à ne pas insérer de pain dans la fente, car cela risquerait de provoquer un incendie. Lorsque vous n'utilisez pas le support réchauffe, repliez-le.

4. Réglez le contrôleur de coloration en fonction de votre préférence. Si vous placez ce bouton en position centrale, votre pain sera doré.

Remarque :

À réglage identique, le niveau de coloration pour une seule tranche est plus foncé que pour deux tranches.

À réglage identique, en cas de grill continu, le niveau de coloration du dernier morceau de pain est plus foncé que pour le morceau de pain précédent.

5. Descendez le levier jusqu'à ce qu'il soit en position basse. L'appareil se met alors en marche. Une fois que le pain a été grillé à la coloration souhaitée, le levier remonte automatiquement.

Remarque : le levier n'est en position basse que lorsque l'appareil est sous tension.

6. Durant le grillage, vous pouvez vérifier la coloration. Si la coloration vous suffit, appuyez sur le bouton CANCEL pour arrêter la coloration.

7. Pour du pain sortant du réfrigérateur : Réglez le contrôleur de coloration en fonction de votre préférence. Maintenez le levier vers le bas, puis appuyez sur le bouton DEFROST et le témoin correspondant s'allume ; dans ce mode le pain sera grillé à la coloration que vous souhaitez.

8. Si vous souhaitez réchauffer du pain grillé froid, appuyez sur le bouton REHEAT et le témoin correspondant s'allume. Dans ce mode, la durée de grillage est limitée, et à la fin du réchauffage, le levier remonte automatiquement pour mettre fin au processus.

## **ATTENTION**

1. Si le grille-pain se met à dégager de la fumée, appuyez sur CANCEL pour l'arrêter immédiatement.
2. Évitez de griller des aliments avec des ingrédients extrêmement liquides, comme du beurre.
3. N'essayez jamais de retirer un morceau de pain coincé dans les fentes sans avoir préalablement débranché l'appareil de la prise secteur. Veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou les résistances en retirant le morceau de pain.
4. Seul du pain classique peut être grillé dans l'appareil. Utilisez le support réchauffe pour griller du pain irrégulier ou du pain rond.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

1. Avant le nettoyage, débranchez l'appareil.
2. Laissez le grille-pain refroidir et essuyez l'extérieur avec un chiffon sec et doux. N'utilisez jamais de produit d'entretien pour les métaux.
3. Retirez le ramasse-miettes situé en dessous de l'appareil et videz-le. Si vous utilisez souvent le grille-pain, enlevez les miettes au moins une fois par semaine. Vérifiez que le logement du ramasse-miettes est bien fermé avant de réutiliser l'appareil.
4. Lorsque vous n'utilisez pas le grille-pain, enroulez le câble d'alimentation autour de la partie basse de l'appareil.

## **GARANTIE**

Cet appareil est garanti un an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées. Sont exclus de la garantie:

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non

conforme à celle préconisée (230 V ~ 50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.