


MIXEUR HACHOIR FOUET

NOTICE D'UTILISATION

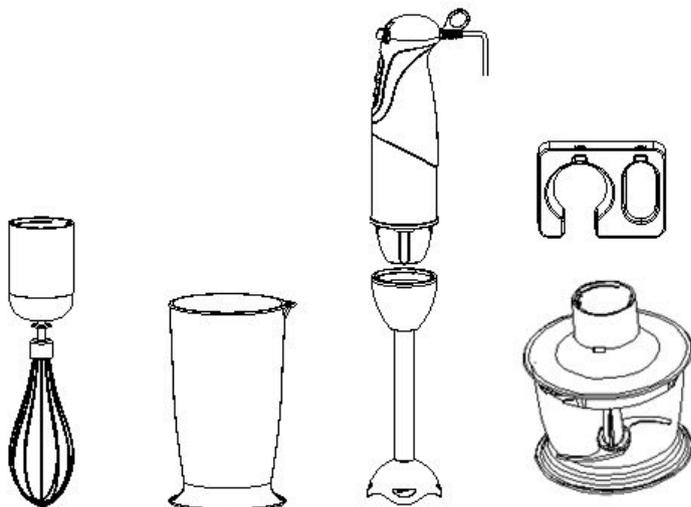

Réf : HB1913 – 230V ~ 50Hz 600W

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT



Lisez et conservez ce mode d'emploi pour un usage approprié de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser cet appareil électrique, veillez à toujours prendre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions.

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
3. Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que la tension indiquée sur sa plaque signalétique correspond à celle de la prise murale.
4. N'utilisez jamais l'appareil en cas d'endommagement du cordon ou de la prise d'alimentation, ni en cas de tout autre dysfonctionnement ou dommage causé par une chute ou autre. Le cas échéant, renvoyez l'appareil au service après-vente agréé le plus

- proche afin que ce dernier l'examine, le répare ou effectue un réglage électrique ou mécanique.
5. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente, ou par toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
 6. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de monter ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
 7. Ne laissez jamais le cordon pendre d'une table ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
 8. N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau car cela pourrait entraîner un choc électrique.
 9. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées. Essuyez vos mains avant de brancher l'appareil.
 10. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
 11. Restez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
 12. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement. Les pièces en mouvement ne doivent jamais entrer en contact avec les doigts, les cheveux, les vêtements ou des ustensiles.
 13. N'orientez jamais les lames vers une tierce personne lorsque l'appareil est en marche.
 14. Veillez à toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de changer d'accessoires, et à ne

jamais vous approcher des pièces en mouvement pendant son fonctionnement.

Important : les lames sont très coupantes, manipulez-les avec précaution. Assurez-vous que le mixeur plongeant est débranché du secteur avant d'assembler ou de retirer des pièces

15. Pendant le mixage, ne mettez pas vos mains ni d'ustensiles dans le récipient afin d'éviter toute blessure grave ou endommagement du mixeur. Vous pouvez utiliser un racloir, mais uniquement lorsque le mixeur est à l'arrêt.
16. N'ajoutez jamais d'ingrédients dans le bol lorsque le mixeur est en marche.
17. Ne dépassez pas la limite maximale indiquée sur les bols. Elle correspond à la capacité maximum.
18. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour broyer de la glace, ni pour mélanger des substances dures et sèches, au risque d'émousser la lame.
19. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un risque de blessure.
20. Ne vous servez jamais de l'appareil pour un usage non prévu. Cet appareil doit être utilisé conformément aux instructions uniquement.
21. Ne mixer que des préparations froides. Ne pas mettre les bols au micro ondes.

22. Soyez particulièrement prudent lors de la manipulation des lames coupantes. Manipulez-les avec précaution pendant le nettoyage.
23. Ne touchez jamais les lames lorsque l'appareil est en marche.
24. N'ouvrez pas l'appareil tant que la lame n'est pas complètement immobilisée.
25. N'utilisez pas l'appareil si le bol mélangeur est vide. Assurez-vous toujours que le couvercle soit correctement en place avant d'utiliser l'appareil.
26. AVERTISSEMENT: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
27. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
28. N'utilisez pas l'appareil en continu pendant une période trop longue. Le moteur risquerait de surchauffer. Si la surface de l'appareil devient très chaude, laissez le refroidir. Vous pouvez à nouveau l'utiliser dès qu'il sera à température ambiante.
29. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière d'utiliser les accessoires, les durées

de fonctionnement et les réglages de vitesse référez-vous au paragraphe ci-après de la notice en vue d'une utilisation en toute sécurité.

30. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
31. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
32. N'utilisez jamais cet appareil à l'extérieur.

NETTOYAGE

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer
2. Nettoyez les pièces amovibles immédiatement après utilisation.
3. Lavez le pied amovible sous l'eau du robinet, sans utiliser de détergent ni de nettoyant abrasif. Une fois le

pied amovible nettoyé, placez-le debout pour permettre à l'eau subsistante de s'écouler.

4. Lavez les bols, le fouet et les lames avec de l'eau chaude savonneuse.

Avertissement : les lames sont très coupantes, manipulez-les avec précaution.

Remarque : n'immergez jamais le pied amovible du mixeur dans l'eau car avec le temps, la lubrification des roulements peut disparaître

Ne pas mettre les pièces au lave-vaisselle

5. Essuyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide. Ne l'immergez jamais dans l'eau pour le nettoyer, un choc électrique pourrait survenir.

6. Séchez soigneusement le mixeur.

6. Remettez en place le pied du mixeur sur le bloc moteur, puis placez-le à la verticale sur le support mural (voir la Fig.4) ou suspendez-le pour gagner de la place.

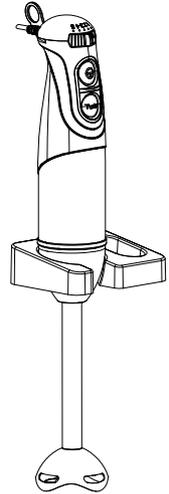


Fig. 4

Nettoyage rapide

Entre chaque utilisation, placez le mixeur dans un récipient à moitié rempli d'eau et faites-le fonctionner pendant quelques secondes.

Fixation du support mural

Procédez comme suit pour fixer le support mural :

- 1) Percez deux trous identiques dans le mur et respectez scrupuleusement les dimensions telles qu'indiquées à la fig.5.
- 2) Insérez deux tubes en plastique dans les trous à l'aide d'un marteau.
- 3) Sécurisez le support au mur avec deux autres vis.





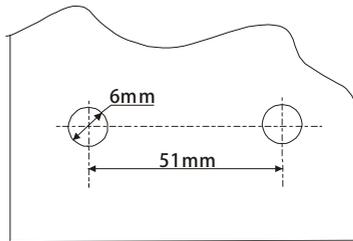


Fig. 5

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Mixeur : Utilisation pour mixer des légumes et des fruits uniquement

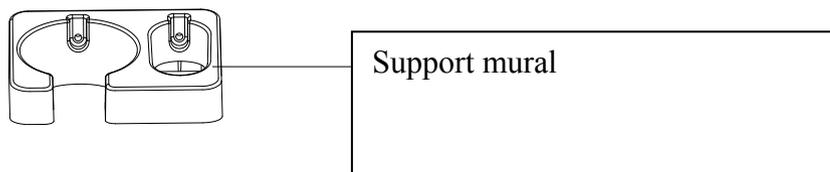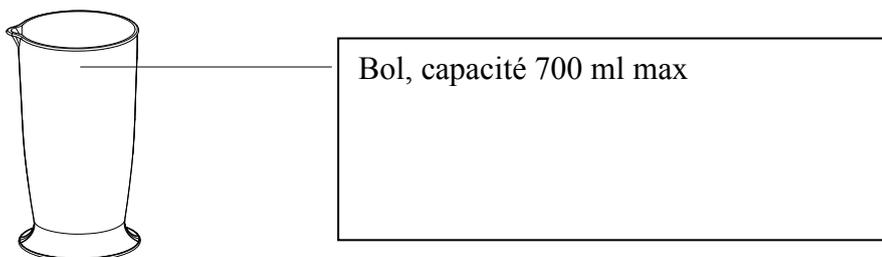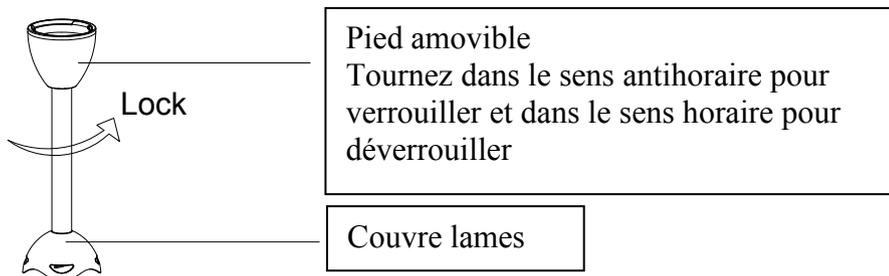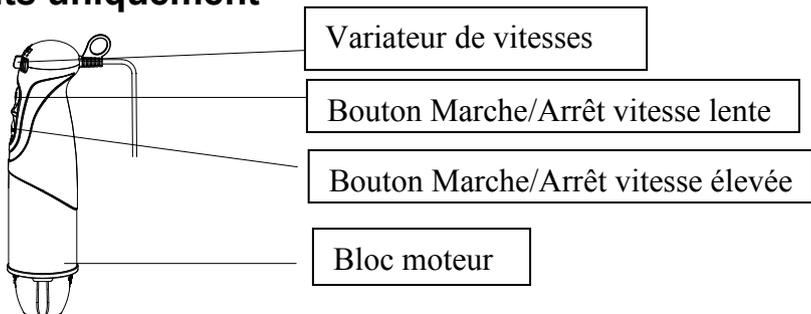

Utilisation de votre mixeur

Avant de l'utiliser pour la première fois, nettoyez le mixeur plongeant en suivant les instructions de la section « Nettoyage rapide ».

La durée de fonctionnement du mixeur plongeant sans charge ne peut excéder 15 secondes.

Important : les lames sont très coupantes, manipulez-les avec précaution.

Assurez-vous que le mixeur plongeant est débranché du secteur avant d'assembler ou de retirer des pièces.

Instructions pour mixer


La durée maximale d'utilisation continue doit être moins de 1 minute, suivie d'1 minute de repos entre deux cycles consécutifs.

1. Pour assembler la tige amovible au bloc moteur, tournez la tige dans le sens antihoraire jusqu'à la butée. Pour démonter la tige du bloc moteur, il vous suffit de la tourner dans le sens inverse.
2. Branchez le mixeur plongeant au secteur.
3. Immergez le couvre-lame du mixeur dans les aliments. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton de vitesse lente pour commencer à mixer vos ingrédients. Dans le même temps, vous pouvez sélectionner le réglage de vitesse souhaité via le variateur de vitesses,

il existe cinq réglages : 1, 2, 3, 4, 5 (de la vitesse la plus faible à la plus élevée).

- 4. Vous pouvez également commencer à mixer en maintenant enfoncé le bouton de vitesse élevée (Turbo), le mixeur plongeant fonctionne alors à la vitesse maximale en continu. La vitesse ne changera pas même si vous appuyez sur le variateur de vitesses
- 5. Pour arrêter le mixeur plongeant, relâchez le bouton de vitesse lente ou le bouton de vitesse élevée.


Hachoir : Utilisation pour hacher de la viande

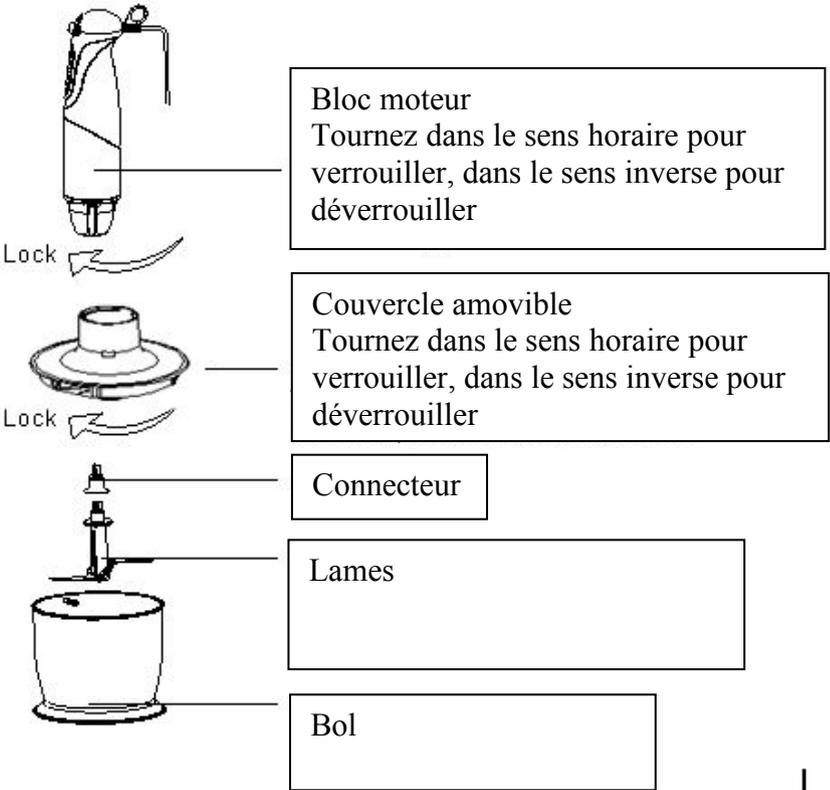

Instructions pour hacher

La durée maximale d'utilisation continue ne peut excéder 1 minute, suivie d'1 minute de repos entre deux cycles consécutifs.

1. Placez le bol du hachoir sur une surface propre et plane.
2. Assemblez la lame en acier inoxydable dans le bol du hachoir, comme illustré dans la Fig.1.
3. Placez les aliments dans le bol du hachoir.
Remarque : retirez les os de la viande, coupez-la en petits morceaux, puis placez-la dans le bol. La quantité maximale de viande ne peut excéder 200 g à chaque cycle.
4. Fixez le couvercle sur le bol du hachoir, assurez-vous que la tige des lames est alignée avec les rainures du couvercle, puis placez le couvercle et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se bloque en position. (Voir la Fig.2) Pour retirer le couvercle, tournez dans le sens inverse.
5. Insérez le bloc moteur dans le trou du couvercle du hachoir, puis tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller. (Voir la Fig.3)

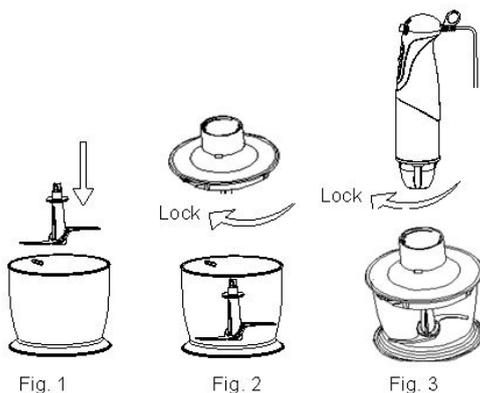

6. Branchez l'appareil dans une prise électrique. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton de vitesse lente pour commencer à mixer vos ingrédients. Dans le même temps, vous pouvez sélectionner le réglage de vitesse souhaité via le variateur de vitesses, il existe cinq réglages : 1, 2, 3, 4, 5 (de la vitesse la plus faible à la plus élevée).

7. Vous pouvez également commencer à mixer en maintenant enfoncé le bouton de vitesse élevée (Turbo), l'appareil fonctionne alors à la vitesse maximale en continu. La vitesse ne changera pas même si vous appuyez sur le variateur de vitesses.

8. Pour arrêter l'appareil, relâchez le bouton de vitesse lente ou le bouton de vitesse élevée du bloc moteur.


9. Après avoir terminé de hacher vos ingrédients, débranchez la prise du secteur, puis retirez le bloc moteur du couvercle du hachoir en le tournant dans le sens antihoraire.

10. Ouvrez le couvercle du hachoir en le tournant dans le sens antihoraire, puis retirez les aliments hachés.

Avertissement :

- Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais la lame sur la base sans mettre d'abord le bol correctement en place.
- Assurez-vous que le couvercle du hachoir est bien verrouillé en place avant de faire fonctionner l'appareil.
- Pendant le fonctionnement ou après avoir haché vos ingrédients, par mesure de sécurité, démontez d'abord le bloc moteur du couvercle du hachoir, puis retirez le couvercle du hachoir. Ne retirez jamais le couvercle du hachoir avec le bloc moteur en place.

Fouet : Utilisation pour monter les blancs d'œufs : 2 blancs max

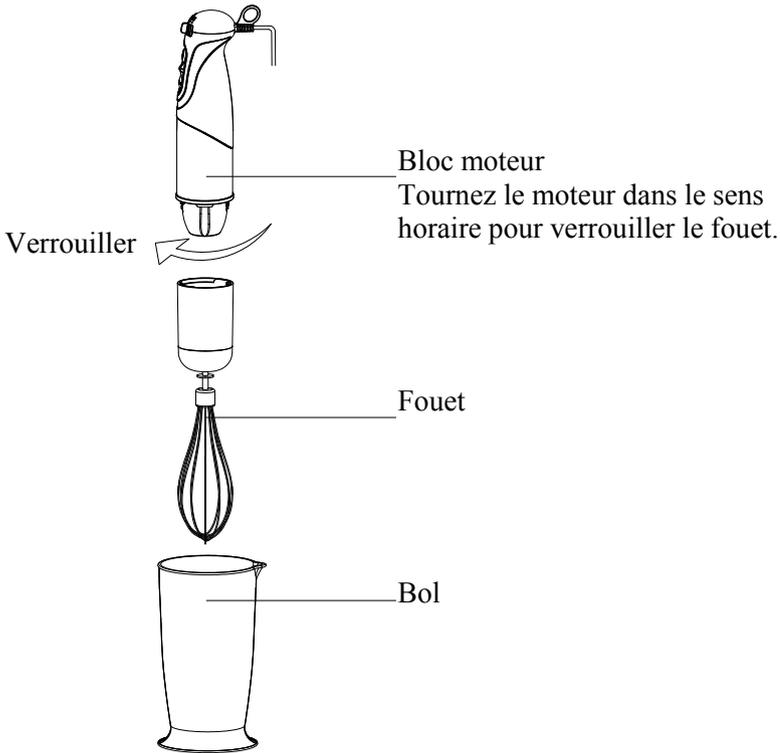

Instructions pour monter des blancs en neige

La durée maximale d'utilisation continue ne peut excéder 1 minute, suivie d'1 minute de repos entre deux cycles consécutifs.

1. Pour assembler le fouet au bloc moteur, tournez le fouet dans le sens horaire jusqu'à la butée. Pour le démonter du bloc moteur, il vous suffit de la tourner dans le sens inverse.
2. Branchez l'appareil au secteur.

3. Placez les blancs d'œufs dans le bol, en général, deux blancs d'œufs suffisent.
4. Immergez le fouet dans les aliments. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton de vitesse lente pour commencer à mixer vos ingrédients. Dans le même temps, vous pouvez sélectionner le réglage de vitesse souhaité via le variateur de vitesses, il existe cinq réglages : 1, 2, 3, 4, 5 (de la vitesse la plus faible à la plus élevée).
4. Vous pouvez également commencer à mixer en maintenant enfoncé le bouton de vitesse élevée (Turbo), l'appareil fonctionne alors à la vitesse maximale en continu. La vitesse ne changera pas même si vous appuyez sur le variateur de vitesses.
5. Pour arrêter l'appareil, relâchez le bouton de vitesse lente ou le bouton de vitesse élevée du bloc moteur.

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie:

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230 V ~ 50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les  points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.