

Pèse-personne électronique en verre

Notice d'utilisation



EB9374 - Pile lithium 3V (CR2032)



**Lisez attentivement ces instructions avant la première utilisation,
puis conservez cette notice.**

Afin d'éviter des dégâts provoqués par une utilisation incorrecte, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Veuillez tenir compte tout particulièrement des consignes de sécurité.

Attention :


- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.**
- **Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité.**
- **Les piles usées doivent être enlevées du produit.**
- **Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre et déposées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.**
- **Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.**

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. La plaque de verre de la balance peut être glissante lorsqu'elle est mouillée. Vous devez donc veiller à ce qu'elle soit sèche en permanence.
2. Tenez-vous droit sans bouger pendant la pesée.
3. Veillez à NE JAMAIS frapper, heurter ou faire tomber la balance.
4. Votre balance étant un instrument de précision, vous devez la manipuler avec le plus grand soin.
5. Nettoyez votre balance avec un chiffon humide et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur. N'utilisez JAMAIS de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
6. Rangez votre balance dans un endroit frais et sec.
7. Votre balance doit toujours être en position horizontale.
8. Si vous ne parvenez pas à allumer votre balance, vérifiez qu'elle contient une pile et que celle-ci n'est pas usée. Insérez ou remplacez la pile, selon le cas.
9. Si un message d'erreur s'affiche ou si vous ne parvenez pas à éteindre la balance pendant une longue période, retirez la pile pendant environ 3 secondes, puis réinstallez-la afin de régler ce problème logiciel. Si le problème n'est toujours pas résolu, demandez conseil à votre revendeur.
10. La balance ne doit pas être utilisée à des fins commerciales.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

■ PILE

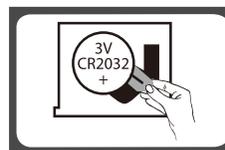

Pile lithium 1 x 3 V (CR2032). Veuillez retirer le film isolant présent sur le contact de la pile avant utilisation.

■ REMPLACEMENT DE LA PILE


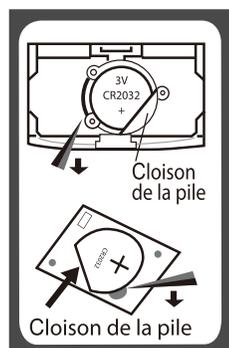


Illustration 1


Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la balance,

- A) Retirez la pile usagée à l'aide d'un objet pointu comme indiqué sur l'illustration 1.
- B) Installez la nouvelle batterie en plaçant un côté de la pile sous la cloison puis appuyez sur l'autre côté.
Veillez à respecter la polarité.

■ UTILISATION

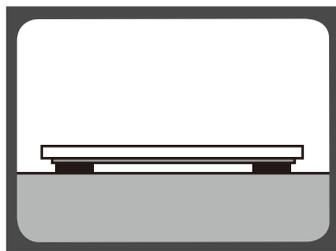


Étape 1 : Pour obtenir des mesures précises, placez la balance sur un sol dur et plat (éviter les surfaces molles ou les tapis).

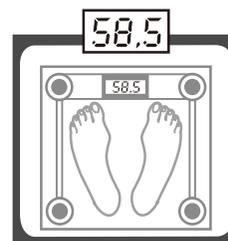

Étape 2. Montez doucement sur la balance. Cela aura pour effet de l'allumer. Tenez-vous debout sans bouger sur la balance, en répartissant votre poids de manière égale.

Au bout de quelques instants, le chiffre correspondant à votre poids se stabilise sur l'afficheur.

Pesage de charges supplémentaires :

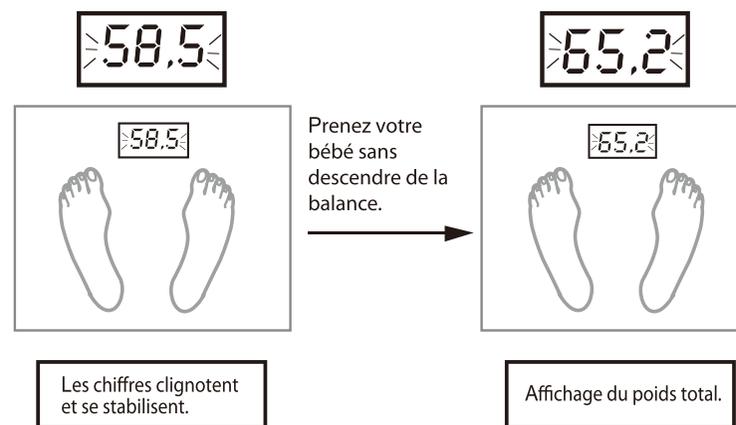


Une fois l'affichage de votre poids stabilisé, vous pouvez peser des charges supplémentaires. Pour obtenir une nouvelle mesure de poids, la charge supplémentaire à peser doit être supérieure à 2 kg.

Exemple : Pour savoir combien pèse votre bébé, vous pouvez vous peser d'abord, puis prendre votre bébé dans vos bras sans descendre de la balance.

La valeur qui s'affiche correspond à votre poids augmenté de celui de votre bébé. En soustrayant votre poids (première valeur) au poids total (seconde valeur), vous obtiendrez le poids de votre bébé.


■ ARRÊT AUTOMATIQUE

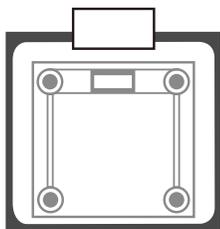

Lorsque vous descendez de la balance, celle-ci s'arrête automatiquement. L'arrêt est également automatique lorsque l'afficheur indique la même valeur pendant environ 15 secondes.

■ CONVERSION DES UNITÉS DE POIDS


Si votre balance peut afficher les poids dans le système métrique (kilogrammes) et dans le système impérial (livres, stones), procédez comme suit pour faire la conversion :

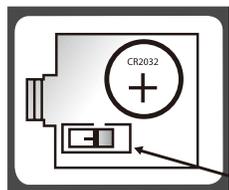

Bouton de changement d'unité

Déplacer le bouton de gauche à droite pour passer du système métrique (kg) au système impérial (st-lb) situé à l'arrière de la balance.

■ INDICATION DE SURCHARGE

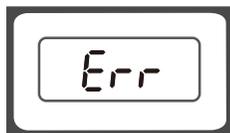

situé à l'arrière de la balance


Surcharge de la balance (le poids de pesée maxi. est indiqué sur la balance). Si ce poids est atteint, veuillez descendre de la balance pour ne pas l'endommager.

■ INDICATION DE PILE USAGÉE



Pile usagée. Veuillez la remplacer par une neuve.

■ ÉCHEC DE LA PESÉE

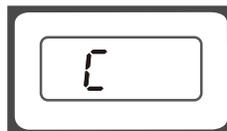

Si le message « E » s'affiche lorsque vous descendez de la balance, cela signifie qu'il y a une **erreur de lecture**. Veuillez réessayer.

GARANTIE :

Cet appareil est garanti 1 an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie:

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.