


SECHE-CHEVEUX

Notice d'utilisation

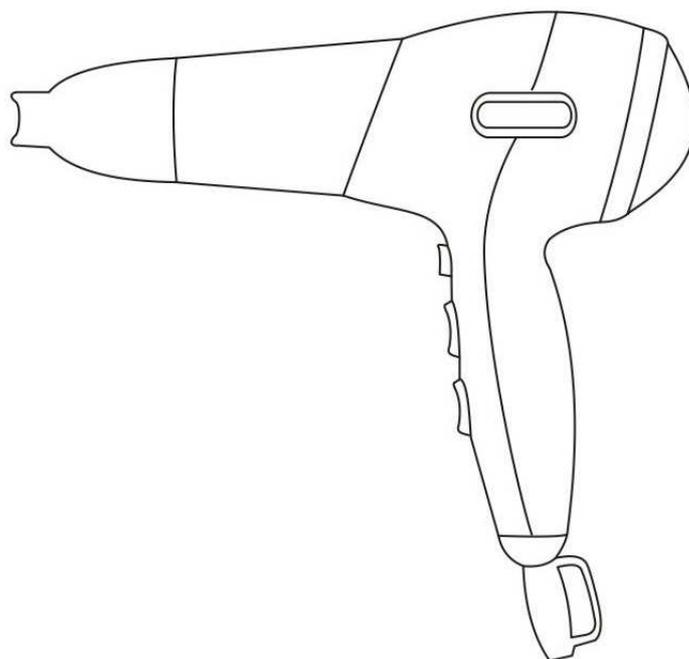

RW812 : 230 V~ 50 Hz 2000 W

Lire attentivement ces instructions avant utilisation, puis conserver
cette notice

CONSIGNES DE SECURITE

LORSQUE VOUS UTILISEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

1. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. En cas d'utilisation du sèche-cheveux dans une salle de bain, débranchez l'appareil après usage. La proximité de l'eau présente un risque, même lorsque le sèche-cheveux est éteint.
4. Pour une protection supplémentaire, nous vous conseillons d'installer, au niveau du circuit d'alimentation électrique de la salle de bain, un disjoncteur différentiel dont le courant nominal résiduel de réponse n'excède pas 30mA. Demandez conseil à votre installateur.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
Tenir l'appareil hors de la portée des enfants.


6. N'obstruez jamais les grilles de ventilation.
7. En cas de surchauffe, l'appareil s'éteint automatiquement. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant quelques minutes avant de rallumer l'appareil, vérifiez les grilles pour vous assurer qu'elles ne sont pas obstruées par des peluches, des cheveux, etc.
8. Ne dirigez pas le flux d'air vers les yeux ou des zones sensibles.
9. En aucun cas l'appareil ne doit être utilisé avec des mains humides ni être immergé dans l'eau, exposé à de l'eau ou être mouillé.
10. N'utilisez pas le sèche-cheveux à des fins autres que le séchage ou le coiffage des cheveux.
11. Ne tirez pas trop fortement sur le cordon d'alimentation. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation pour rechercher tout signe de détérioration. Des cordons abîmés peuvent s'avérer dangereux.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou toute autre personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.
13. Mettez toujours l'appareil hors tension avant de le poser, même pour un court instant.
14. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
15. Nettoyez l'appareil après utilisation afin d'éviter l'accumulation de graisse ou d'autres résidus.



MISE EN GARDE :

Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

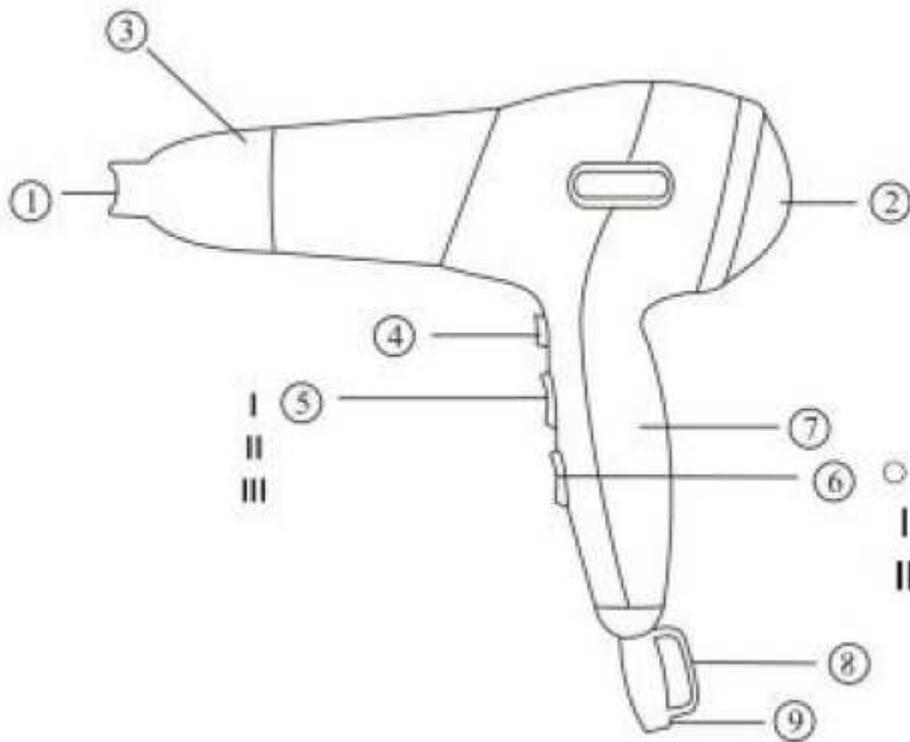

- ① Grille sortie d'air
- ② Grille entrée d'air
- ③ Embout Concentrateur

- ④ Bouton air froid

- ⑤ Bouton température I : température faible
II : température moyenne
III : température élevée

- ⑥ Bouton puissance O : position arrêt
I : faible puissance
II : puissance élevée

- ⑦ Poignée

- ⑧ Crochet de suspension

- ⑨ Câble d'alimentation

MODE D'EMPLOI

1. Vérifiez que l'appareil est bien en position « 0 » avant de le brancher sur la prise secteur.
2. Utilisez la puissance la plus élevée pour vous sécher les cheveux, et la puissance la plus faible pour travailler votre chevelure.
3. En cas d'arrêt de l'appareil pour quelque raison que ce soit, éteignez-le et laissez-le refroidir.
4. Bouton air froid : appuyez sur ce bouton pour obtenir de l'air froid.
5. Eteignez l'appareil lorsque vous n'en avez plus besoin, et débranchez-le de la prise secteur.

ENTRETIEN

IMPORTANT : Veillez à toujours vous assurer que l'appareil est bien débranché de la prise secteur avant de le nettoyer.

Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide, puis essuyez-le.

N'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs.

ATTENTION : Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau, et veillez à toujours vous assurer que la prise d'alimentation est bien sèche.

Veillez à retirer régulièrement les cheveux et les résidus présents sur la grille d'entrée et de sortie d'air afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie:

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230 V ~ 50Hz), toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.