



**GRILLE-PAIN
MODE D'EMPLOI**



TA01101 - 230 V ~ 50 Hz 700W



Veillez à bien lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil, et à les conserver afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veillez à bien respecter les précautions de base ci-dessous avant d'utiliser l'appareil :

1. Veillez à bien lire la totalité des instructions.
2. Vérifiez que la tension de votre circuit électrique correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Veillez à ne jamais toucher les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons prévus.
4. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, veillez à ne jamais plonger le câble d'alimentation ou une quelconque partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Veillez à toujours débrancher l'appareil de la prise secteur en cas de non-utilisation, et avant de le nettoyer.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et avoir compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont supervisés.
6. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent toujours être hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
7. Veillez à toujours laisser l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces.
8. Veillez à ce que les enfants ne jouent en aucun cas avec l'appareil.
9. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
10. N'utilisez jamais l'appareil en cas d'endommagement du câble ou de la prise d'alimentation ou en cas de tout autre dysfonctionnement ou

dommage. En cas d'endommagement du câble d'alimentation, celui-ci devra alors être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou par toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.

11. Ne laissez jamais le câble pendre au coin d'une table ou d'un comptoir, ou entrer en contact avec une surface chaude.
12. Veillez à ne jamais placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz ou d'un four chaud.
13. N'utilisez jamais l'appareil à des fins autres que l'usage prévu.
14. Veillez à ne jamais placer d'aliments de trop grande taille ou d'ustensiles métalliques dans le grille-pain, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
15. Le pain peut brûler. Veillez donc à ne pas utiliser l'appareil à proximité ou en-dessous de rideaux ou de tout autre matériau inflammable.
16. L'utilisation d'accessoires est déconseillée par le fabricant afin d'éviter tout risque de blessures.
17. Veillez à toujours placer l'appareil sur une surface plane et stable.
18. N'essayez jamais de déloger des aliments de l'appareil lorsque celui-ci est branché.
19. Sortez le pain avec précaution après l'avoir grillé, afin d'éviter tout risque de blessures ou de brûlures.
20. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
21. N'utilisez jamais cet appareil en extérieur.
22. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique et des applications similaires, comme :
 - dans les cuisines de magasins, de bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans les fermes ;
 - par les clients dans les hôtels, les motels et autres lieux résidentiels ;
 - des environnements de type chambres d'hôtes.

23. Veillez à ne jamais recouvrir l'appareil et à l'éloigner de tous matériaux inflammable tel que des rideaux, des draperies, des revêtements muraux, etc., afin d'éviter tout risque d'incendie.

24. En ce qui concerne les détails relatifs au nettoyage, référez-vous au chapitre NETTOYAGE ET ENTRETIEN en page 6.

PRÉSENTATION DU GRILLE-PAIN :



PREMIÈRE UTILISATION :

Une odeur peut se dégager de l'appareil lors de la première utilisation, en raison de la présence de résidus ou d'huile issue de la fabrication au sein du grille-pain ou sur les résistances. Ce phénomène est normal et disparaît au bout de plusieurs utilisations. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous, mais sans pain, puis de laisser le grille-pain refroidir, et de faire griller un premier morceau de pain.

UTILISATION :

1. Placez un morceau de pain dans la fente (deux tranches au maximum par fente).

Remarque : vérifiez que le ramasse-miettes est bien en place avant d'utiliser l'appareil.

2. Branchez le câble d'alimentation sur la prise secteur.

3. Tournez le bouton de réglage du thermostat, allant de 1 à 7, pour avoir la coloration souhaitée : « 1 » correspond à la coloration la plus faible, et « 7 » correspond à la coloration la plus foncée. La position intermédiaire, « 4 », peut faire dorer le pain.

Remarques : à réglage identique, le niveau de coloration pour une seule tranche est plus foncé que pour deux tranches.

À réglage identique, en cas de gril continu, le niveau de coloration du dernier morceau de pain est plus foncé que pour le morceau de pain précédent.

4. Appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il se bloque en position. L'appareil se met alors en marche. Le voyant **Cancel** s'allume.

Remarque : le levier ne peut pas être enclenché si l'appareil n'est pas branché.

5. Une fois que le pain a été grillé selon la coloration souhaitée, le levier remonte automatiquement.

Remarque : la coloration du pain peut également être observée pendant le fonctionnement de l'appareil. Si le résultat vous convient, appuyez sur le bouton « Cancel » pour annuler l'opération à tout moment, mais ne soulevez jamais le levier.

ATTENTION :

1. Si le grille-pain se met à dégager de la fumée, appuyez sur **Cancel** pour l'arrêter immédiatement et débranchez l'appareil de la prise secteur.
2. Retirez tous les emballages de protection avant de placer un morceau de pain dans le grille-pain.
3. Évitez de griller des aliments avec des ingrédients extrêmement liquides, comme du beurre.
4. N'essayez jamais de retirer un morceau de pain coincé dans les fentes sans avoir préalablement débranché l'appareil de la prise secteur. Veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou les résistances en retirant le morceau de pain.

5. Afin d'obtenir une coloration uniforme, nous vous recommandons d'attendre 30 secondes au minimum entre chaque utilisation, de façon à ce que la commande de coloration puisse se réinitialiser automatiquement.
6. Seul du pain classique peut être grillé dans le grille-pain.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir entièrement avant de le nettoyer.
2. Essuyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon sec et doux. N'utilisez jamais de produit d'entretien pour les métaux.
3. Sortez le ramasse-miettes de la partie inférieure du grille-pain, et jetez les miettes de pain à la poubelle. Vérifiez que le logement du ramasse-miettes est bien fermé avant de réutiliser l'appareil.
4. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

GARANTIE :

Cet appareil est garanti un an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie :

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).
- Les dégâts provoqués par le branchement de cet appareil sur une tension non conforme à celle préconisée (230 volts ~ 50Hz) et toute intervention réalisée en dehors du réseau d'après-vente du distributeur.



Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.



TOSTER

INSTRUKCJA OBSŁUGI



TA01101 - 230 V ~ 50 Hz 700W



Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, a następnie zachować ją do użycia w przyszłości.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:


Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać poniższe wskazówki bezpieczeństwa, a następnie ściśle ich przestrzegać:

1. Należy przeczytać całość instrukcji.
2. Należy sprawdzić, czy napięcie w wykorzystywanej instalacji elektrycznej odpowiada wartości napięcia określonej na tabliczce danych znamionowych urządzenia.
3. Należy uważać, aby nigdy nie dotykać gorących powierzchni. Używać wyłącznie przeznaczonych do tego celu uchwytów lub przycisków.
4. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie wolno w żadnym wypadku zanurzać przewodu zasilania lub jakiegokolwiek części urządzenia w wodzie bądź innej cieczy. Kiedy urządzenie nie będzie używane, należy zawsze odłączyć je od gniazdka zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia.
5. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź pozbawionych doświadczenia lub wiedzy, jeżeli pozostają one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy. Prace dotyczące czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ponad 8 lat i pozostają pod ciągłym nadzorem.
6. Urządzenie i jego przewód zasilający powinny zawsze znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
7. Przed przystąpieniem do zakładania lub wyjmowania części należy zawsze poczekać do schłodzenia się urządzenia.
8. Należy pilnować, aby dzieci nigdy nie bawiły się urządzeniem.
9. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przechowywania urządzenia należy poczekać do jego wystygnięcia.

10. Nie wolno w żadnym wypadku używać urządzenia, którego przewód zasilający lub gniazdko elektryczne jest uszkodzone, bądź w razie nieprawidłowego działania lub jakichkolwiek uszkodzeń. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, może on zostać wymieniony na nowy jedynie przez producenta, jego serwis naprawczy lub inną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
11. Należy uważać, aby przewód nie zwiisał z krawędzi stołu lub blatu i nie dotykał żadnych gorących powierzchni.
12. Nie wolno w żadnym wypadku ustawiać urządzenia na gorącym palniku lub kuchence bądź w ich pobliżu.
13. Nie wolno używać urządzenia do jakichkolwiek innych celów niż te, do których jest przeznaczone.
14. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wkładać do tosterka produktów spożywczych o zbyt dużych rozmiarach lub jakichkolwiek przyrządów metalowych.
15. Pieczywo może się zapalić. W związku z powyższym, nie należy używać urządzenia w pobliżu lub pod zasłonami bądź jakimikolwiek innymi materiałami łatwopalnymi.
16. Aby uniknąć możliwości odniesienia obrażeń, użycie jakichkolwiek akcesoriów nie jest zalecane przez producenta.
17. Urządzenie powinno zawsze być ustawione na płaskiej, stabilnej powierzchni.
18. Nie wolno w żadnym wypadku usiłować wyjmować produktów, które zablokowały się wewnątrz urządzenia, kiedy jest ono podłączone do zasilania.
19. Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń lub oparzenia, po zakończeniu opiekania należy wyjąć pieczywo z dużą ostrożnością.
20. Urządzenie nie jest przeznaczone do funkcjonowania wraz z zewnętrznym minutnikiem lub niezależnym systemem zdalnego sterowania.
21. Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu.

22. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i podobnego, takiego jak:
- kuchnie przeznaczone dla pracowników sklepów, biur i w innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - używanie przez gości hotelowych, motelowych i innych obiektów mieszkalnych;
 - pokoje gościnne.
23. Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie wolno przykrywać urządzenia. Musi ono być zawsze ustawione w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, firanki, powłoki ścienne itp.
24. Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia zostały zamieszczone w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA na stronie 12.

OPIS TOSTERA:

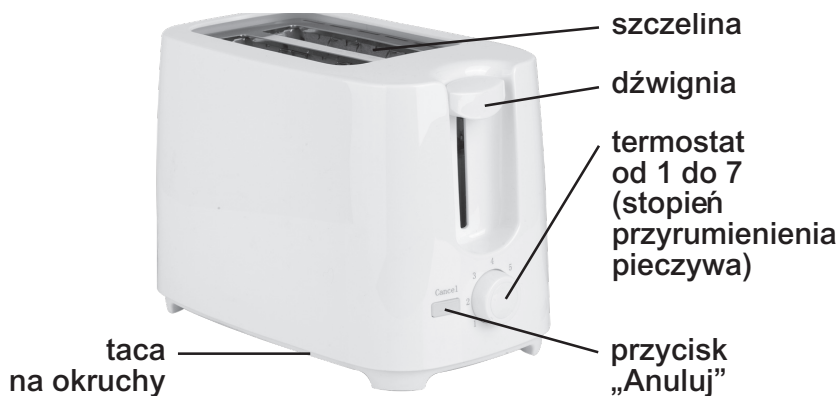

PIERWSZE UŻYTKOWANIE:

Podczas pierwszego użytkowania urządzenia może wydobywać się z niego lekki zapach – jest to spowodowane obecnością wewnątrz tostera lub na elementach oporowych pozostałości oleju wykorzystywanego w czasie produkcji. Jest to całkowicie normalne, a zapach zniknie po kilkakrotnym użyciu tostera. Przed pierwszym użytkowaniem urządzenia należy wykonać opisane poniżej etapy bez pieczywa, a następnie

pozostawić toster do wystygnięcia i dopiero później rozpocząć opiekanie pierwszej kromki chleba.

OBŚŁUGA:

1. Włożyć kawałek chleba do szczeliny urządzenia (maksymalnie dwie kromki w pojedynczej szczelinie).

Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy taca na okruchy jest założona.

2. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka zasilania.
3. Przekręcić przycisk regulacji termostatu w przedziale od 1 do 7, aby uzyskać odpowiednie przyrumienienie: ustawienie „1” oznacza najmniejsze przyrumienienie, natomiast „7” to przyrumienienie najciemniejsze. Pozycja pośrednia „4” umożliwia uzyskanie średniego przyrumienienia pieczywa.

Uwaga: przy identycznym ustawieniu, poziom przyrumienienia pojedynczej kromki będzie większy, niż w przypadku dwóch kromek.

W razie opiekania kilku kromek chleba po kolei, przy identycznym ustawieniu poziom przyrumienienia ostatniej kromki będzie większy niż poprzedniej.

4. Wcisnąć dźwignię do pozycji, kiedy zostanie zablokowana. Urządzenie włącza się. Świeci się lampka kontrolna „Anuluj”.

Uwaga: dźwignia nie może zostać wciśnięta, jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania.

5. Kiedy pieczywo zostało opieczone zgodnie z ustawieniem przyrumienienia, dźwignia automatycznie podnosi się.

Uwaga: stopień przyrumienienia pieczywa może również być obserwowany podczas pracy urządzenia. Kiedy przyrumienienie jest już odpowiednie, wystarczy wcisnąć przycisk „Anuluj”, aby przerwać pracę urządzenia, nie wolno jednak podnosić dźwigni.

UWAGA:

1. Jeżeli z tosterka wydobywa się dym, należy wcisnąć „Anuluj”, aby natychmiast przerwać pracę urządzenia i odłączyć je od gniazdka zasilania.
2. Przed włożeniem pierwszego kawałka pieczywa do urządzenia należy wyjąć wszystkie elementy opakowania.
3. Nie należy opiekac produktów zawierających składniki bardzo płynne, takie jak masło.
4. Nie wolno w żadnym wypadku wyjmować kawałka pieczywa, który zablokował się w szczelinie urządzenia bez wcześniejszego odłączenia go od gniazdka zasilania. Podczas wyjmowania pieczywa należy uważać, aby nie uszkodzić mechanizmu wewnętrznego lub elementów oporowych.
5. Aby uzyskać jednolite opieczienie, należy zaczekać co najmniej 30 sekund przed kolejnym użyciem tosterka, tak aby ustawienie przyrumieniania zostało automatycznie zresetowane.
6. Toster jest przeznaczony wyłącznie do opiekania zwykłego pieczywa.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie wystygnie przed przystąpieniem do czyszczenia.
2. Obudowa zewnętrzna tosterka powinna być czyszczona suchą, miękką szmatką. Nie wolno w żadnym wypadku używać jakichkolwiek produktów do czyszczenia metalu.
3. Wyjąć znajdującą się w dolnej części tosterka tacę na okruchy i wyrzucić okruchy do kosza na śmieci. Przed kolejnym użytkowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy szuflada tacy na okruchy została prawidłowo zamknięta.
4. Nie wkładać do zmywarki.

GWARANCJA:

Urządzenie jest objęte roczną gwarancją obowiązującą od daty sprzedaży przez dystrybutora, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu (paragon kasowy lub faktura z datą sprzedaży).

Gwarancja obejmuje robociznę i części zamienne.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

- Jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia (użycie do jakichkolwiek celów zawodowych jest niedozwolone).
- Uszkodzenia spowodowane podłączeniem urządzenia do instalacji o parametrach zasilania innych, niż zalecane (230 V ~ 50 Hz) i przeprowadzenie jakichkolwiek prac naprawczych przez inne osoby niż pracownicy serwisu naprawczego dystrybutora.



Urządzenie nie może być wyrzucane ze zwykłymi odpadami domowymi, ale musi zostać przekazane do specjalnego punktu zbiórki. Urządzenie może stanowić zagrożenie dla środowiska.



TORRADEIRA

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



TA01101 - 230 V ~ 50 Hz 700W



Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-as para consulta futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes de utilizar o aparelho, observe rigorosamente as precauções básicas fornecidas a seguir:

1. Leia integralmente estas instruções.
2. Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a tensão do seu circuito elétrico corresponde à tensão indicada na placa das características do aparelho.
3. Nunca toque nas superfícies quentes. Utilize unicamente as pegas ou os botões previstos.
4. Para evitar o risco de eletrocussão, nunca mergulhe o cabo de alimentação, nem qualquer outra parte do aparelho em água ou em qualquer outro líquido. Desligue a ficha da tomada elétrica em caso de inatividade e antes de limpá-lo.
5. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência ou conhecimentos, desde que estejam sob uma supervisão adequada ou caso as instruções relacionadas com a utilização do aparelho, em total segurança, lhes tenham sido transmitidas e os riscos incorridos tenham sido compreendidos. As crianças deverão ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. Não deixe a limpeza e a manutenção do aparelho a cargo de crianças, salvo se tiverem mais de 8 anos e beneficiarem da vigilância de um adulto.
6. O aparelho e o seu cabo de alimentação devem ser mantidos fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
7. Deixe sempre o aparelho arrefecer antes de instalar ou retirar peças.
8. Nunca deixe as crianças brincarem com o aparelho.
9. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de limpá-lo ou guardá-lo.
10. Nunca utilize o aparelho se o seu cabo ou a tomada de alimentação

estiverem danificados ou se o aparelho apresentar qualquer outra disfunção ou avaria. Em caso de avaria do cabo de alimentação, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou um técnico devidamente qualificado, a fim de evitar perigos.


11. Não deixe o cabo de alimentação ficar pendurado no bordo de uma mesa ou de uma bancada ou entrar em contacto com uma superfície quente e se enrolar.
12. Nunca coloque o aparelho sobre ou na proximidade de um queimador elétrico ou a gás ou de um forno quente.
13. Nunca utilize o aparelho para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido.
14. Nunca coloque na torradeira alimentos demasiado grandes ou utensílios metálicos, para evitar os riscos de incêndio ou eletrocussão.
15. O pão pode queimar. Não utilize o aparelho na proximidade ou sob cortinas ou qualquer outro material inflamável.
16. A utilização de acessórios é desaconselhada pelo fabricante, para evitar qualquer risco de lesões.
17. Instale sempre o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
18. Nunca tente soltar alimentos do aparelho, enquanto estiver ligado à tomada.
19. Retire o pão torrado com cuidado, para evitar qualquer risco de lesões ou queimaduras.
20. Este aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
21. Nunca utilize este aparelho ao ar livre.
22. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas, tais como:
 - Cozinhas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho análogos;
 - Quintas;
 - Utilização por clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes

residenciais;

– Ambientes do tipo quartos de hotel.

23. Nunca cubra o aparelho e mantenha à distância quaisquer materiais inflamáveis, tais como cortinas, drapeados, revestimentos murais, etc., para evitar os riscos de incêndio.
24. Para informações pormenorizadas sobre a limpeza, consulte o capítulo «LIMPEZA E CONSERVAÇÃO», na página 6.

APRESENTAÇÃO DA TORRADEIRA:

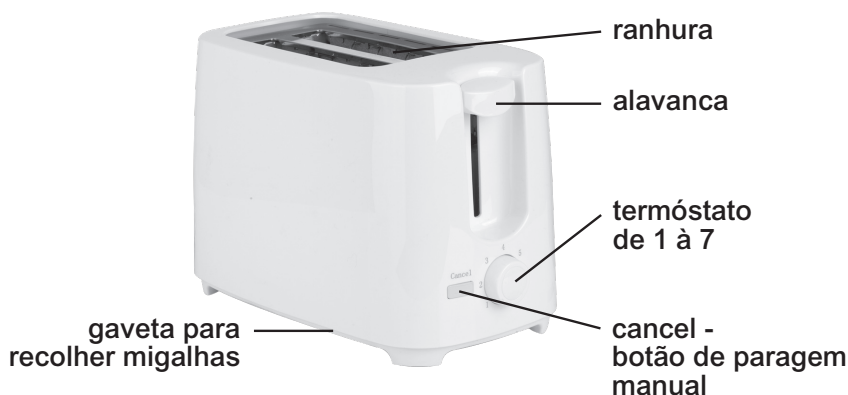

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO:

Aquando da primeira utilização, é possível que a base do aparelho liberte um odor, devido à presença de resíduos ou de óleo, oriundo do fabrico, no interior da torradeira ou nas resistências. Este fenómeno é normal e desaparece após algumas utilizações. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, recomendamos que cumpra as etapas abaixo descritas, mas sem pão, deixe a torradeira arrefecer e taste então o primeiro pedaço de pão.

UTILIZAÇÃO:

1. Coloque uma fatia de pão, ou duas no máximo, por ranhura.
OBS.: Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a gaveta de migalhas está bem posicionada.
2. Insira a ficha do cabo de alimentação na tomada elétrica.
3. Coloque o botão de regulação do termóstato na posição escolhida

(de 1 a 7), para obter a coloração desejada: «1» corresponde à coloração mais clara, e «7» corresponde à coloração mais escura. A posição intermédia «4» pode ser utilizada para dourar o pão.

OBS.: Com a mesma posição de regulação, a coloração de uma só fatia é mais escura do que no caso de duas fatias.

Com a mesma posição de regulação, se o aparelho ficar a tostar ininterruptamente, a última fatia de pão apresentará uma coloração mais escura do que a anterior.

4. Carregue na alavanca até bloquear. O aparelho entra em funcionamento. O indicador luminoso **Cancel** acende-se.

OBS.: A alavanca não bloqueia com o aparelho desligado.

5. Uma vez o pão torrado com a coloração desejada, a alavanca sobe automaticamente.

OBS.: Durante o funcionamento, poderá observar a coloração do pão. Quando a torrada estiver a seu gosto, poderá, a qualquer momento, anular manualmente a operação, carregando no botão «Cancel». Nunca force o desbloqueio da alavanca para cancelar a operação.

ATENÇÃO:

1. Caso a torradeira comece a libertar fumos, carregue no botão **Cancel**, para desligá-la imediatamente, e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Antes de colocar uma fatia de pão na torradeira, retire todas as embalagens de proteção.
3. Evite torrar alimentos que contenham ingredientes de consistência muito líquida, tais como manteiga.
4. Nunca tente retirar um pedaço de pão preso nas ranhuras, sem antes ter desligado a ficha do aparelho da tomada elétrica. Cuidado para não danificar o mecanismo interno ou as resistências, ao retirar o pedaço de pão.
5. Para obter uma coloração uniforme, recomendamos esperar pelo menos 30 segundos entre cada utilização, para que o comando de

- coloração possa reinicializar-se automaticamente.
6. Esta torradeira foi concebida para torrar exclusivamente pão.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

1. Retire a ficha do aparelho da tomada elétrica e deixe-o arrefecer completamente antes de limpá-lo.
2. Limpe o exterior da torradeira com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos de limpeza para metais.
3. Remova a gaveta de migalhas da parte inferior da torradeira e deite fora as migalhas de pão. Certifique-se de que o alojamento da gaveta de migalhas está corretamente fechado antes de utilizar o aparelho novamente.
4. Não coloque o aparelho na máquina de lavar loiça.

GARANTIA:

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja repostada sem encargos.
2. Este produto tem uma garantia de 2 (dois) anos, contados a partir da data da sua compra pelo consumidor.
3. Para beneficiar da garantia o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do produto, no prazo de 2 (dois) meses a partir da data em que a tenha detetado.
4. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra.
5. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde o comprou, local onde também por este deverá, no caso de reparação, ser levantado, após a receção de informação do vendedor para esse efeito.
6. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim

proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

7. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

8. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.